



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)





SM...  
SB...



**BOSCH**

دفترچه راهنمای فارسی  
ماشین ظرفشویی  
مدل: SMS88TI03E

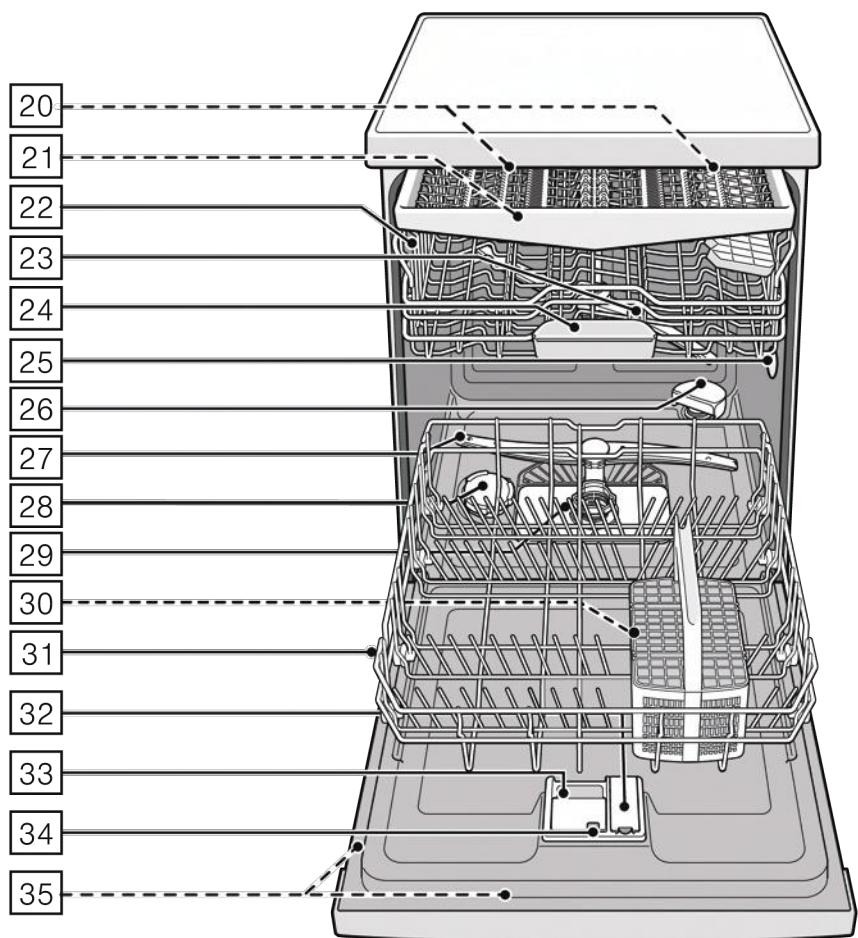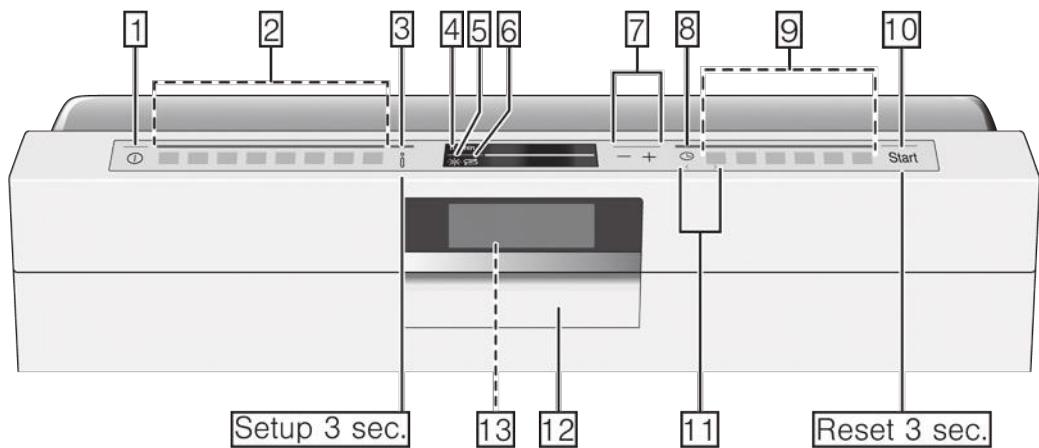

# فهرست

۱۶	مایع آبکشی		۴	موارد استفاده	
۱۷	تنظیم مقدار مایع آبکشی		۵	دستورالعمل های ایمنی	
۱۷	خاموش کردن نشانگر خالی بودن مخزن مایع آبکشی		۵	قبل از روشن کردن دستگاه	
۱۸	ظروف		۵	تحویل	
۱۸	موارد نامناسب برای ماشین ظرفشویی		۵	نصب	
۱۸	آسیب دیدن بلورات و ظروف دیگر		۶	در مصرف روزانه	
۱۸	نحوه قرار دادن ظروف در ماشین ظرفشویی		۶	در صورت صدمه دیدن	
۱۸	سبد بالایی		۷	در هنگام معدوم ساختن دستگاه	
۱۹	سبد پایینی		۸	قفل درب	
۱۹	سبد کارد و چنگال		۹	محافظت از محیط زیست	
۱۹	کشوه کارد و چنگال		۹	اقلام بسته بندی	
۲۰	طاوچه جمع شونده		۹	دستگاه های مستعمل	
۲۱	میله های تاشو		۱۰	آشنایی با ماشین ظرفشویی	
۲۱	نگه دارنده لوازم کوچک		۱۰	صفحه کلید کنترل	
۲۱	قفسه چاقو		۱۱	قسمتهای داخلی دستگاه	
۲۲	کلاهک اسپری سینی پخت		۱۲	دکمه اطلاعات	
۲۲	نحوه خارج کردن ظروف		۱۲	تنظیم ساعت	
۲۳	تنظیم ارتفاع سبد		۱۳	تنظیمات روشن کردن دستگاه برای اولین بار	
۲۴	مواد شوینده		۱۵	سیستم سختی گیر آب / نمک مخصوص	
۲۵	پر کردن مخزن ماده شوینده		۱۵	جدول سختی آب	
۲۶	مواد شوینده ترکیبی		۱۵	تنظیم سیستم سختی گیر آب	
۲۷	برنامه ها در یک نگاه		۱۵	استفاده از نمک مخصوص	
۲۸	انتخاب برنامه		۱۶	ماده شوینده حاوی نمک	
۲۸	اطلاعاتی درباره موسسات آزمایش کننده		۱۶	خاموش کردن سیستم سختی گیر آب	
۲۹	P+ گزینه های اضافی				
۲۹	صرفه جویی در زمان (سرعت متغیر)				
۲۹	نصف ظرفیت شستشو				
۲۹	شستشوی بهداشتی				
۲۹	شستشوی قوی در یک منطقه				
۲۹	براق و خشک				
۲۹	صرفه جویی در مصرف برق				

۳۴	 تمیز کردن و نگهداری	۳۵	شروع به کار با دستگاه
۳۴	شرایط کلی دستگاه	۳۰	داده های برنامه
۳۴	نمک مخصوص و مایع آبکشی	۳۰	تغییر تنظیمات
۳۵	فیلترها	۳۰	Aqua سنسور
۳۵	بازویی های اسپری آب	۳۰	خشک کن زنولیت
۳۶	 بروز عیب، چه باید کرد؟	۳۱	نمایشگر زمان
۳۶	پیام خطا	۳۱	تنظیمات سنسور
۳۷	پمپ فاضلاب	۳۱	خشک کردن اضافی
۳۸	جدول عیب	۳۱	برآورد میانگین آب و برق مصرفی
۴۶	 خدمات مشتریان	۳۱	خاموش شدن خودکار
۴۷	 نصب و اتصال	۳۲	لامپ روشنایی داخلی
۴۷	محتویات بسته بندی	۳۲	نمایشگر جلو
۴۷	دستور العمل های ایمنی	۳۲	نمایشگر نورنی
۴۷	تحویل	۳۲	نقشه نورانی راهنمای
۴۷	مشخصات فنی	۳۲	تغییر برنامه آغازین
۴۸	نصب	۳۲	صدای زنگ پایان برنامه
۴۸	اتصال به فاضلاب	۳۲	صدای زنگ فشار دادن دکمه ها
۴۹	اتصال به شیر آب	۳۲	قفل ایمنی کودک
۴۹	اتصال به شیر آب گرم	۳۳	نمایش لوگوی برنده
۵۰	اتصال به برق	۳۳	تنظیم کارخانه ای
۵۰	باز کردن دستگاه	۳۳	روشن کردن ماشین ظرفشویی
۵۱	حمل و نقل دستگاه	۳۳	زمان از قبل انتخاب شده
۵۱	محافظت در برایریخ زدگی ( تخلیه دستگاه )	۳۴	پایان برنامه
		۳۴	خاموش کردن ماشین ظرفشویی
		۳۴	توقف برنامه
		۳۴	خاتمه دادن به برنامه
		۳۴	تغییر برنامه

- این دستگاه برای استفاده در منزل طراحی شده است.
- از این ماشین ظرفشویی فقط برای مصارف خانگی و فقط برای مصارف طراحی شده استفاده نمایید:
- برای شستشوی ظروف آشپزخانه

## دستورالعمل های ایمنی

کودکان ۸ سال به بالا و افراد دارای ناتوانی جسمی و ذهنی یا افراد فاقد تجربه یا دانش نباید بدون نظارت از دستگاه استفاده کنند.

### قبل از روشن کرن دستگاه

لطفاً دستورالعمل های نصب و استفاده را با دقت مطالعه نمایید.  
آنها حاوی اطلاعات مهمی درباره نحوه نصب، استفاده و نگهداری دستگاه می باشند.  
کلیه اسناد و مدارک همراه دستگاه را به مالک بعدی واگذار کنید.

- نصب
  - پس از نصب، مطمئن شوید که پشت دستگاه به راحتی در دسترس نباشد ( محافظت در برابر تماس با سطوح داغ).
  - دستگاه را مطابق با دستورالعملهای نصب و سرهم کردن، نصب و متصل نمایید.
  - پیش از نصب، دوشاخه دستگاه را از پریز برق بیرون آورید.
  - از نصب صحیح سیستم محافظ جریان برق منزل تان اطمینان حاصل نمایید.
  - ولتاژ برق مصرفی باید با مقدار ذکر شده بر روی برچسب مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد.
- [35]

- چنانچه در بالای ماشین ظرفشویی، فر مایکروویو نصب شود، احتمال صدمه دیدن مایکروویو وجود دارد.
  - نصب توکار فقط در صورت نصب در زیر صفحه یکپارچه پیشخوان و پیچ شدن به کابینت مجاور مجاز می باشد.
  - از نصب دستگاه در مجاورت منابع گرمایی (شوفاز، اجاق گاز یا سایر لوازم مولد گرما) خودداری کرده و آن را زیر صفحه اجاق نصب نکنید.
  - پس از نصب دستگاه، از در دسترس بودن دوشاخه برق اطمینان حاصل نمایید.  
← اتصال به برق در صفحه ۵۰
  - بعضی مدل ها:  
بدنه پلاستیکی اتصال آب حاوی یک شیر برقی است، کابل های اتصال برق داخل شلنگ تعییه شده اند.  
از بریدن این شلنگ و فرو کردن بدنه پلاستیکی داخل آب پرهیز کنید.
- در مصرف روزانه**
- اطلاعات ایمنی و دستورالعمل استفاده مندرج بررسی بسته بندی مواد شوینده و مایع آبکشی را مطالعه کرده و به آنها عمل نمایید.
- در صورت صدمه دیدن سیم برق دستگاه، باید با سیم برق مخصوص تعویض شود.
  - برای جلوگیری از جراحت، سیم برق باید توسط تعمیرکار مرکز خدمات تعویض شود.
  - در صورت نصب ماشین ظرفشویی در بالای کابینت، باید بطور صحیح در جایش محکم شود.
  - در صورت نصب ماشین ظرفشویی در بالا یا زیر دستگاههای خانگی دیگر، رعایت دستورالعمل های نصب ترکیبی با ماشین ظرفشویی الزامی است.
  - همچنین برای اطمینان از کارکرد ایمن همه دستگاه ها، دستورالعمل های مربوط به نصب ماشین ظرفشویی را نیز رعایت کنید.
  - چنانچه در راهنمای نصب، اطلاعات مناسبی درباره نصب ترکیبی وجود نداشت، با سازنده دستگاه ها تماس بگیرید تا مطمئن شوید که امکان نصب ماشین ظرفشویی در بالا یا زیر این دستگاه ها وجود داشته باشد.
  - در صورت عدم دسترسی به اطلاعات از طریق سازنده، از نصب ماشین ظرفشویی در بالا یا زیر این دستگاه ها خودداری نمایید.

### در صورت صدمه دیدن

- هرگونه تعمیر و یا سرویس بر روی ماشین ظرفشویی باید توسط تعمیرکار واجد شرایط انجام شود.
- ابتدا می بایست دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج کرد. ضمناً شیر آب نیز باید بسته شود.

■ اگر دستگاه داخل تورفتگی قرار نگرفته باشد و پانل کناری آن در دسترس باشد، به دلایل اینمی ( خطر جراحت ) قسمت لولای درب باید با روکش مخصوص پوشانده شود.

روکش های مخصوص بعنوان لوازم جانبی اختیاری از مرکز خدمات مشتریان قابل خریداری می باشند.

**⚠️ هشدار!  
خطر انفجار!**  
از افزودن هرگونه حلال به داخل محفظه سستشو خودداری کنید.  
خطر انفجار وجود دارد!

**⚠️ هشدار!  
خطر سوختگی!**  
زمانی که هنوز برنامه در حال اجرا است، درب دستگاه را با احتیاط باز کنید.  
خطر پاشیدن آب داغ به خارج از دستگاه وجود دارد.

**⚠️ هشدار  
خطر برای کودکان!**  
■ بعد از نصب، از قفل اینمی کودک استفاده کنید.  
■ هرگز به کودکان اجازه بازی کردن یا کار کردن با دستگاه را ندهیید.  
■ کودکان را دور از مواد شوینده و مایع آبکشی نگه دارید. این مواد در صورت تماس می توانند باعث سوزش دهان، گلو و چشم شوند.

■ در صورت آسیب دیدن صفحه کلید ( ایجاد ترک، سوراخ و شکستن دکمه ها )، با دستگاه کار نکنید. دوشاخ آن را از پریز برق بیرون بکشید یا فیوز را قطع نمایید. شیر آب را ببندید، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

**در هنگام معدوم ساختن**  
برای جلوگیری از بروز هرگونه حادثه، دستگاههای مستعمل را به صورت غیر قابل استفاده معدوم سازید.  
دستگاه را سازگار با محیط زیست معدوم نمایید.

**⚠️ هشدار!  
خطر جراحت!**

■ برای جلوگیری از جراحت ناشی از گیر کردن پا، فقط برای قرار دادن . بیرون آوردن ظروف از دستگاه، درب آن را باز کنید.  
■ چاقوها و سایر لوازم نوک تیز باید بطوریکه نوک تیز آنها به سمت پایین باشد داخل سبد کارد و چنگال **[30]** یا بصورت افقی روی قفسه چاقو \* یا داخل کشوی قاشق و چنگال **[21]** قرار بگیرند.  
■ از تکیه دادن یا نشستن بر روی درب، در حالیکه باز است، خودداری نمایید.  
■ در مدل های غیر توکار، از پیش از حد پر کردن سبدها خودداری کنید.  
امکان واژگون شدن دستگاه وجود دارد.

## **قفل ایمنی کودک ( قفل درب )\***

قفل ایمنی درب ( قفل درب ) از کودکان در برایر خطرات احتمالی ناشی از ماشین ظرفشویی جلوگیری می کند.


### **هشدار ! خطر خفگی !**

کودکان ممکن است داخل ماشین ظرفشویی محبوس شده و دچار خفگی شوند. همیشه هنگام ترک ماشین ظرفشویی، درب آن را کاملاً ببندید.

## **فعال کردن قفل ایمنی کودک ( قفل درب )**

طبق دستور العمل زیر:

۱. ضامن قفل ایمنی کودک را به سمت خودتان بکشید (۱).
  ۲. درب را ببندید (۲).
- اگرتوں قفل ایمنی کودک فعال شده است.

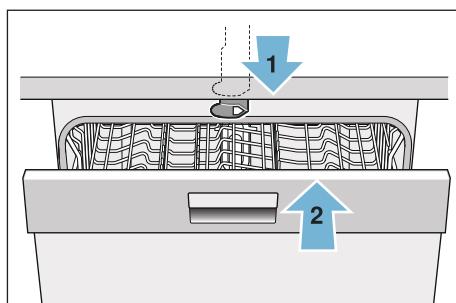

- از نزدیک شدن کودکان به دستگاه زمانی که درب آن باز است، جلوگیری نمایید. آب داخل محفظه شستشو قابل نوشیدن نیست و ممکن است حاوی پس مانده مواد شوینده باشد.

- اطیبان حاصل کنید که کودکان انگشتان خود را داخل سینی قرارگیری قرص ۲۴ فرو نکنند. انگشتان کوچک ممکن است بین شیارها گیر کنند.

- در صورت نصب دستگاه در ارتفاع، مراقب باشید که در هنگام باز و بستن درب دستگاه، کودکان بین درب دستگاه و درب کابینت واقع در زیر آن گرفتار نشوندو با آنها برخورد نکنند.

- کودکان ممکن است داخل دستگاه محبوس شده ( خطر خفگی ) یا در موقعیت خطرناک دیگر قرار گیرند.  
دستگاه های مستعمل: دوشاخه برق را جدا کنید و سیم برق را ببرید. قفل درب را بشکنید تا احتمال بسته شدن درب، دیگر ممکن نباشد.

## محافظت از محیط زیست

اقلام بسته بندی دستگاههای جدید و دستگاههای مستعمل حاوی مواد خام با ارزش و مواد قابل بازیافت می باشند.

لطفاً تک تک اجزا را مناسب با نوعشان معدهوم نمایید.

لطفاً برای اطلاع از مکانهای مناسب بازیافت با اداره شهرداری منطقه زندگی تان تماس بگیرید.

### بسته بندی

کلیه اجزای پلاستیکی دستگاه با حروف مخفف بین المللی استاندارد (برای مثال <PS> پلی استرین) علامتگذاری شده است. بنابراین ضایعات پلاستیکی را می توان در هنگام معدهوم کردن دستگاه، دسته بندی نمود.

لطفاً مطابق دستورالعمل های ایمنی ذکر شده در بخش "تحویل" عمل نمایید. ← صفحه ۵.

### دستگاههای مستعمل

لطفاً مطابق دستورالعمل های ایمنی مرتبط با "معدوم کردن دستگاه" عمل کنید ← صفحه ۷

این دستگاه دارای نشان رهنمود اروپایی 2012/19/EU




الکترونیکی مستعمل WEEE می باشد.

این رهنمود اروپایی تعیین کننده چهار چوب بازیافت و استفاده مجدد از دستگاههای مستعمل در سراسر اروپا می باشد.

باز کردن درب در حالت فعال بودن قفل ایمنی درب (قفل درب) طبق دستورالعمل زیر:


- ضامن قفل ایمنی کودک را به سمت راست فشار دهید (۱).
- درب را باز کنید (۲)

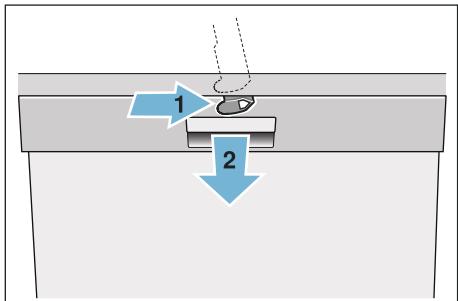

غیر فعال کردن قفل ایمنی درب طبق دستورالعمل زیر:

- ضامن قفل ایمنی کودک را به سمت راست فشار دهید (۱).
- ضامن قفل ایمنی کودک را به سمت عقب فشار دهید (۲)

اکنون قفل ایمنی کودک غیر فعال می باشد.

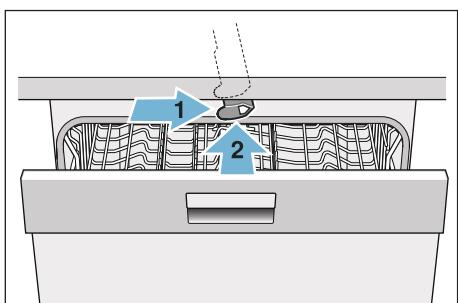

\*بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما

## آشنایی با ماشین ظرفشویی

تصاویر صفحه کلید و اجزای داخل دستگاه را می توانید در ابتدای این راهنمای مشاهده نمایید.

## صفحه کلید کنترل

رجوع به شکل ← صفحه ۲.

کلید روشن / خاموش ۱

دکمه های برنامه \*\* ۲

دکمه اطلاعات A ۳

پنجره نمایشگر فوقانی ۴

نشانگر خالی بودن مخزن مایع آبکشی ۵

نشانگر خالی بودن مخزن نمک ۶

دکمه های انتخاب ۷

زمان از قبل انتخاب شده ۸

عملکردهای اضافی \*\* ۹

START دکمه ۱۰

< دکمه > ۱۱

دکمه درب بازکن ۱۲

نمایشگر جلو ۱۳

\* بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما

\*\* تعداد به نوع مدل پستگی دارد.

## قسمتهای داخلی دستگاه

رجوع به شکل صفحه ۲

لامپ داخلی \* ۲۰

کشوی قاشق و چنگال ۲۱

سبد فوقانی ۲۲

بازویی اسپری بالایی ۲۳

سینی قرارگیری قرص ۲۴

منفذ هواکش ۲۵

منفذ وزش ( محفظه زئولیت ) ۲۶

بازویی اسپری پایینی ۲۷

مخزن نمک مخصوص ۲۸

فیلترها ۲۹

سبد کارد و چنگال ۳۰

سبد پایینی ۳۱

مخزن مایع آبکشی ۳۲

مخزن ماده شوینده ۳۳

قفل مخزن ماده شوینده ۳۴

برچسب مشخصات فنی ۳۵

\* بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما

## دکمه اطلاعات

دکمه اطلاعات  برای نمایش اطلاعات اضافی برنامه کاربرد دارد.

۱. دکمه اطلاعات  را فشار دهید.

۲. دکمه برنامه را فشار دهید.

اطلاعات مربوط به برنامه انتخابی بر روی پنجره نمایشگر فوقانی  نمایش داده می شود.

۳. برای خارج شدن، دکمه اطلاعات  را فشار دهید.

## تنظیم ساعت

زمانی که ماشین ظرفشویی برای اولین بار روشن می شود، نمایشگر ساعت ۱۲:۰۰ را نشان می دهد.

ساعت را طبق دستورالعمل زیر تنظیم کنید:

۱. درب را باز کنید.

۲. با کلید روشن / خاموش  دستگاه را روشن نمایید.

۳. دکمه اطلاعات  را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا متن زیر بر روی نمایشگر فوقانی  نمایان شود:

Scroll with < >

Set with - +

Leave with Setup 3 sec.

۴. دکمه >  را آنقدر فشار دهید تا تنظیم

ساعت بر روی پنجره نمایشگر فوقانی  ظاهر شود.

۵. با استفاده از دکمه های تنظیم -  +  تنظیم را اعمال نمایید. با هر بار فشار دادن دکمه های انتخابگر -  +  ، مقدار تنظیم، ۱۰ دقیقه تغییر می کند.

۶. دکمه اطلاعات  را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

اکنون تنظیم انتخابی در حافظه ذخیره می شود.

**توجه:** در صورت قطع اتصال برق دستگاه به مدت طولانی، تنظیم ساعت به ۱۲:۰۰ باز می گردد.

ساعت را باید دوباره تنظیم نمایید.

طبق دستور العمل زیر تنظیمات را تغییر دهید:

۱. دکمه > **۱۱** را آنقدر فشار دهید تا تنظیم مورد نظر نماییان شود.
۲. با دکمه های تنظیم - + **۷** ، تنظیم را اعمال کنید.
- اکنون تنظیم انتخابی در حافظه ذخیره می شود.

**روشن کردن دستگاه برای اولین بار**  
 زمانی که ماشین ظرفشویی برای اولین بار روشن می شود، مستقیماً به بخش تنظیمات مربوطه به روشن شدن دستگاه برای اولین بار هدایت خواهد شد. متن زیر بر روی پنجره نمایشگر فوکانی **۴** ظاهر می گردد:

Scroll with < >

Set with - +

Leave with Setup 3 sec.

تنظیم لازم در هنگام روشن شدن دستگاه برای اولین بار در جدول زیر ذکر شده است.

تنظیمات مربوط به روشن شدن دستگاه برای اولین بار	تنظیم کارخانه ای	نمایش متن اطلاعات با فشار دادن دکمه اطلاعات آ
زبان	آلمانی	انتخاب زبان
فرمت ساعت	۲۴ ساعته	۱ ساعته یا ۲۴ ساعته
تنظیم ساعت	12:00	تنظیم ساعت فعلی
درجه سختی آب	متوسط ۲۰ - ۱۶ °E	تنظیم درجه سختی آب. در هنگام استفاده از قرص های چند کاره، کم ترین درجه تنظیم را انتخاب کنید.
مخزن مایع آبکشی (جلادهنده)	۵ تنظیم	مقدار جladهنده در عملکرد خشک کردن تاثیر دارد. هنگام استفاده از قرص های چند کاره، تنظیم ۰ را انتخاب کنید.
اتصال آب*	آب سرد	اتصال به آب داغ (۴۰-۶۰ °C) یا آب سرد (۰-۲۰ °C) امکان پذیر است.

## تنظیمات

۵. با دکمه های تنظیم - **7** ، تنظیم را اعمال کنید.

۶. دکمه اطلاعات **3** را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

اگر ن تنظیم انتخابی در حافظه ذخیره شده است. این امکان برای شما وجود دارد که تمامی تنظیمات داده شده را به حالت تنظیم کارخانه ای باز گردانید.

**توجه:** زمانی که ماشین ظرفشویی خود را به حالت تنظیم کارخانه ای باز می گردانید، مستقیماً به حالت تنظیمات مربوط به روشن شدن دستگاه برای اولین بار هدایت خواهد شد.

این ماشین ظرفشویی برای راحتی شما بر روی تنظیماتی معین، از قبل تنظیم شده است. اما شما می توانید این تنظیمات کارخانه ای را تغییر دهید.

تغییر تنظیمات طبق دستور العمل زیر:

۱. درب را باز کنید.

۲. با کلید روشن / خاموش **1** دستگاه را روشن نمایید.

۳. دکمه اطلاعات **3** را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا متن زیر بر روی پنجره نمایشگر فوقانی **4** ظاهر شود:

Scroll with < >

Set with - +

Leave with Setup 3 sec.

۴. دکمه < **11** را آنقدر فشار دهید تا تنظیم موردنظر نمایان شود.

تنظیم	تنظیم کارخانه ای	نمایش متن اطلاعات با فشار دادن دکمه اطلاعات
تنظیم ساعت	12:00	ساعت فعلی را تنظیم کنید
فرمت ساعت	۲۴ ساعته	۱ ساعته یا ۲۴ ساعته
نمایشگر زمان	زمان	پایان برنامه یا نمایش "Finish in" یا "Finish at" نشان داده می شود.
زبان	آلمانی	انتخاب زبان
درج سختی آب	متوسط ۲۰ - ۱۶ °E	تنظیم درجه سختی آب. در هنگام استفاده از قرص های چند کاره، کم ترین درجه تنظیم را انتخاب کنید.
مخزن مایع آبکشی (جلادهنده)	۵ تنظیم	مقدار جلادهنده در عملکرد خشک کردن تاثیر دارد. هنگام استفاده از قرص های پند کاره تنظیم ۰ را انتخاب کنید.
تنظیم سنسور	استاندارد	تنظیم تشخیص کثیفی برای کسب نتیجه مطلوب
خشک کردن اضافی	خاموش	عملکرد خشک کن پهینه شده برای ظروف شیشه ای و پلاستیکی
اتصال آب*	آب سرد	اتصال به آب داغ (۴۰-۶۰ °C) یا آب سرد (۴۰-۲۰ °C) امکان پذیر است.
برآورد میانگین آب و برق مصرفی خاموش		مقدار آب و برق مصرفی را نشان می دهد.
خاموش شدن خودکار	بعد از ۱ دقیقه	دستگاه به طور خودکار بعد از پایان مرحله شستشو خاموش می شود.
لامپ روشنایی داخلی*	روشن	لامپ روشنایی داخل محفظه شستشو
نمایشگر جلو*	روشن	نمایشگر جلو قابل انتخاب می باشد
نمایشگر نوری	روشن	زمانی که برنامه در حال اجرا است، نشانگر نوری مراحل برنامه را بر روی زمین نشان می دهد.

تنظیم	تنظیم کارخانه ای	نمايش متن اطلاعات با فشار دادن دکمه اطلاعات
نقشه نوراني راهنمای*	روشن	فعال شدن هر مرحله شستشو با تابش پرتو نوري اعلام می شود.
برنامه آغازين	Eco 50°	با روشن شدن دستگاه، آخرين برنامه انتخابي ظاهر می شود.
صدای زنگ اتمام برنامه*	تنظیم ۲	تنظیم مقدار صدای زنگ اتمام برنامه
صدای زنگ فشار دادن دکمه ها تنظیم ۲		تنظیم مقدار صدای فشار دادن دکمه ها
قفل ايمنی کودک*	غیر فعال	فعال شدن قفل ايمنی کودک از باز شدن درب جلوگيري می کند.
خشک کن ECO	فعال	درب در پایان برنامه به طور خودکار باز می شود.
نمایش لوگوی برنده	فعال	با روشن شدن دستگاه، انتخاب لوگوی برنده قابل لغو شدن می باشد.
تنظیم کارخانه ای	تایید / بازگشت به قبل	باز گردان به تنظیم کارخانه ای

## سیستم سختی گیر آب /

### نمک مخصوص

برای اینکه از آبکشی رضایت بخشی بهره مند شوید، لازم است که مقدار سختی آب پایین باشد، به عبارت دیگر آب مصرفی باید دارای آهک اندک و یا بدون آن باشد. در غیر اینصورت لکه های آب بر روی ظروف باقی میمانند.

چنانچه میزان سختی آب مصرفی از  $(1.2 \text{ mmol/l})^{7^{\circ} \text{ dH}}$  تجاوز نماید، می بایست مقدار آن کاهش یابد بطوریکه بتوان از آن در ماشین ظرفشویی استفاده نمود.

این عمل با افزودن مقداری نمک مخصوص داخل ماشین ظرفشویی میسر می گردد. سیستم کاهنده سختی آب با استفاده از این نمک، سختی آب را کاهش می دهد. در این مکانیزم مقدار نمک مورد نیاز مطابق با میزان سختی آب مصرفی تنظیم می گردد. (رجوع به جدول درجه سختی آب)

## جدول سختی آب

تبلیغات	روی ماشین	mmol/l	تبلیغات
نمک مخصوص	نمک	نمک	نمک
0-8	soft	0-1.1	0-8
9-10	soft	1.2-1.4	9-10
11-12	medium	1.5-1.8	11-12
13-15	medium	1.9-2.1	13-15
16-20	medium	2.2-2.9	16-20
21-26	hard	3.0-3.7	21-26
27-38	hard	3.8-5.4	27-38
39-62	hard	5.5-8.9	39-62

### احتیاط!

ماده شوینده به سیستم سختی گیر آب آسیب خواهد رساند. از ریختن شوینده داخل مخزن نمک خودداری نمایید.

## خاموش کردن نشانگر نورانی خالی بودن

### مخزن نمک / سیستم سختی گیر آب

در صورت استفاده از شوینده های ترکیبی حاوی نمک، می توان نشانگر نورانی خالی بودن مخزن نمک **[6]** روی صفحه کلید یا نمایش متن روی پنجره نمایشگر فوقانی **[4]** (نمک کافی برای **X** بار مرحله شستشو) را خاموش کرد.

مطابق مراحل شرح داده شده در بخش "تنظیم سیستم سختی گیر آب" و تنظیم روی درجه ۰-۸-۰ عمل نمایید. اکنون سیستم سختی گیر آب و نشانگر خالی بودن مخزن نمک خاموش می باشد.

## مایع آبکشی

به محض روشن شدن نشانگر نورانی خالی بودن مخزن مایع آبکشی **[5]** بر روی صفحه کلید کنترل یا ظاهر شدن درخواست اضافه کردن مایع آبکشی روی نمایشگر جلو **[13]**، باید مایع آبکشی اضافه شود.


مایع آبکشی علاوه بر جلوگیری از ایجاد لکه بر روی ظروف، باعث برآف شدن ظروف شیشه ای می شود. فقط از مایع آبکشی مخصوص ماشین های ظرفشویی خانگی استفاده کنید.

در صورت استفاده از مواد شوینده ترکیبی دارای مایع آبکشی، چنانچه سختی آب مصرفی تا  $21^{\circ}\text{dH}$  ( $37^{\circ}\text{fH}$ ,  $26^{\circ}\text{Clarke}$ ,  $3.7\text{ mmol/l}$ ) لازم به پر کردن مخزن نمک نیست. اما اگر میزان سختی آب بیش از  $21^{\circ}\text{dH}$  باشد، مایع آبکشی باید استفاده شود.

\* بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما

اضافه کردن نمک طبق دستورالعمل زیر:

۱. درپوش پیچی مخزن نمک **[28]** را باز کنید.
۲. مخزن را با آب پر کنید ( فقط در هنگام روش کردن دستگاه برای اولین بار لازم است)
۳. مطابق شکل نمک را اضافه کنید ( منظور نمک طعام یا قرص نمی باشد ) در این موقع مقداری آب تخلیه می شود.

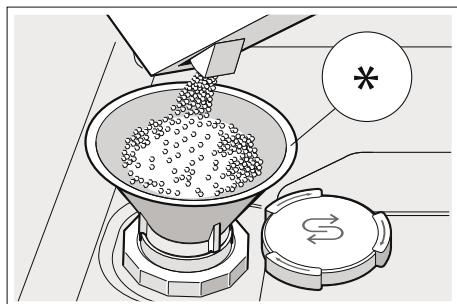

\* بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما

## استفاده از مواد شوینده حاوی نمک

در صورت استفاده از مواد شوینده ترکیبی دارای نمک، چنانچه سختی آب مصرفی تا  $21^{\circ}\text{dH}$  ( $37^{\circ}\text{fH}$ ,  $26^{\circ}\text{Clarke}$ ,  $3.7\text{ mmol/l}$ ) لازم به پر کردن مخزن نمک نیست. اما اگر میزان سختی آب بیش از  $21^{\circ}\text{dH}$  باشد، نمک باید استفاده شود.

## تنظیم مقدار مایع آبکشی

توزیع مقدار مایع آبکشی در سیستم شستشو را می توان از بین تنظیمات 0 تا 6 انتخاب کرد. انتخاب تنظیم 5 توزیع مایع آبکشی، نتیجه عملکرد خشک شدن خیلی مطلوب را به همراه دارد. لذا فقط در صورت مشاهده رگه های برآق بالکه های آب، مقدار تنظیم شده را تغییر دهید. برای جلوگیری از ایجاد رگه های برآق، درجه کمتر تنظیم و جهت جلوگیری از ایجاد لکه های آب درجه بیشتر تنظیم را برگزینید.

تنظیم مقدار مایع آبکشی طبق دستورالعمل زیر:

1. درب را باز کنید.

2. با کلید روشن / خاموش 1 دستگاه را روشن کنید.

3. دکمه اطلاعات 3 را برای مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا متن زیر بر روی پنجره

4. نمایشگر فوقانی 4 ظاهر شود.

Scroll with < >

Set with - +

Leave with Setup 3 sec.

5. دکمه > 11 را آنقدر فشار دهید تا مقدار

توزیع مایع آبکشی بر روی پنجره نمایشگر

فوقانی 4 نمایان شود.

با دکمه های تنظیم - + 7 تنظیم را اعمال 6 نمایید.

دکمه اطلاعات 3 را برای مدت ۳ ثانیه

فشار دهید.

اکنون تنظیم انتخابی در حافظه ذخیره شده است.

**خاموش کردن نشانگر نورانی خالی بودن**

## مخزن مایع آبکشی

در صورت استفاده از شوینده های ترکیبی حاوی (جلادهنده)، نشانگر نورانی خالی بودن مخزن مایع آبکشی 5 روی صفحه کلید یا نمایش متن روی نمایشگر جلو<sup>\*</sup> 13 (مایع آبکشی کافی برای X بار مرحله شستشو) را می توان خاموش کرد.


مطابق مراحل شرح داده شده در بخش "تنظیم مقدار مایع آبکشی" و انتخاب تنظیم 0 عمل نمایید.

\* بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما


افزودن مایع آبکشی طبق دستورالعمل زیر:

1. مخزن 32 را باز کنید؛ زبانه درپوش (۱)

را فشار داده و بلند کنید (۲).

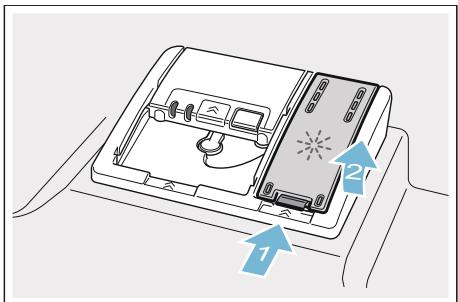

2. تا علامت max مخزن را پر کنید.

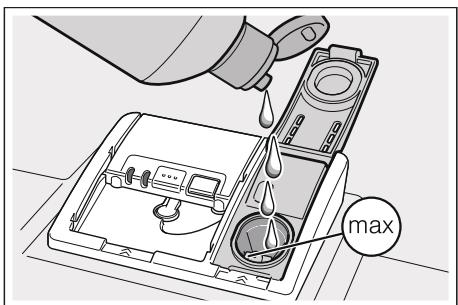

3. درپوش را بیندید.

درپوش در جایش چفت شود.

4. سرریز مایع آبکشی را با یک دستمال پاک کنید.

این امر از تولید کف زیاد در حین مرحله شستشوی بعدی جلوگیری می کند.

## ظرف

### موارد نامناسب برای ماشین ظرفشویی

ظرف چوبی

ظرف تزیینی حساس، صنایع دستی، گلدان، عتیقه جات. این قبیل ظروف قابل شستشو در ماشین ظرفشویی نیستند.

اجزاء پلاستیکی حساس در برابر آب داغ

ظرف مسی و ساخته شده از قلع

کلیه ظروفی که آغشته به خاکستر، مواد روغنی یا جوهر هستند.

اجزاء آلومینیومی و نقره ای در صورت شستشو داخل ماشین دچار تغییر رنگ شده و رنگ آنها کدر می شود. حتی بعضی از انواع ظروف کربیستال ممکن است بعد از چند بار شستشو کدر گردد.

### آسیب دیدن بلوجات و ظروف دیگر

علتها ممکن:

نوع بلور یا فرآیند ساخت

ترکیب مواد شیمیایی موجود در ماده شوینده

دمای آب و زمان برنامه شستشو

راه حل پیشنهادی:

فقط از بلورجات و ظروف سفالی دارای برچسب قابل شستشو در ماشین ظرفشویی استفاده کنید.

از ماده شوینده ملایم مناسب برای انواع ظروف استفاده نمایید.

برای جلوگیری از صدمه دیدن ظروف بلور و شیشه ای شکننده، به محض اتمام برنامه شستشو، این ظروف را با احتیاط از داخل ماشین ظرفشویی بیرون آورید.

### سبد بالایی

فنجان ها و لیوان ها را داخل سبد بالایی [22] پیشیند.




\* بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما

**راهنمایی:** مثال های دیگر، از قبیل بهترین روش چیدمان ماشین ظرفشویی را می توانید در وب سایت بوش که بطور رایگان قابل دانلود است، بباید.

آدرس اینترنتی را می توانید در پشت این دفترچه راهنمای پیدا کنید.

### \* سبد کارد و چنگال


فاشق، چنگال و کارد را به طور دسته بندی نشده و بصورتی که نوک آنها به سمت پایین باشد، در این سبد قرار دهید.\*  
برای جلوگیری از جراحت، اقلام نوک تیز بلند و چاقوها را روی قفسه چاقو\* قرار دهید.

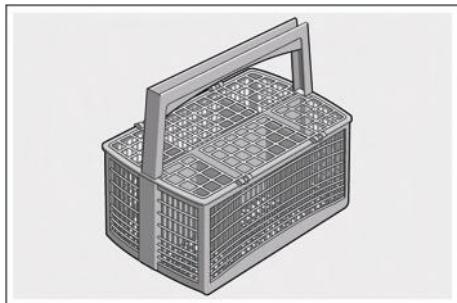


\* بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما

### \* کشوی کارد و چنگال

فاشق، چنگال و کارد را طبق شکل در کشوی کارد و چنگال **21** [جیغینید].  
فراگیری مجزا شده اقلام، به بیرون آوردن راحت تر آنها کمک می کند. این کشو را می توان بیرون آورد.

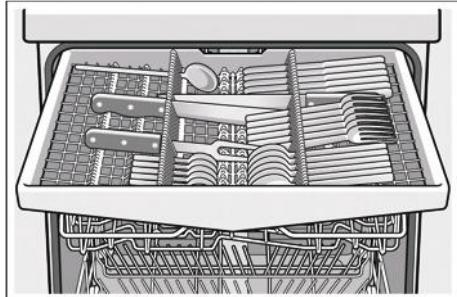


**توجه:** از قرار دادن ظروف در بالای سینی قرص خودداری کنید. در این صورت ظرف موجب مسدود شدن درپوش مخزن توزیع شوینده شده و از باز شدن کامل آن جلوگیری می کند.

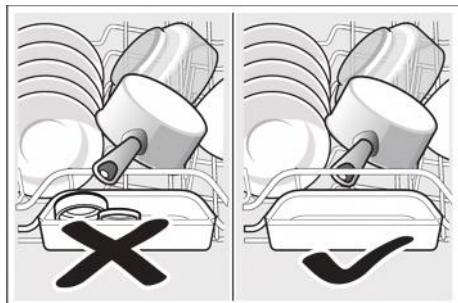

### سبد پایینی

قابلمه و بشقاب ها در سبد پایینی **31** [جیغینید].

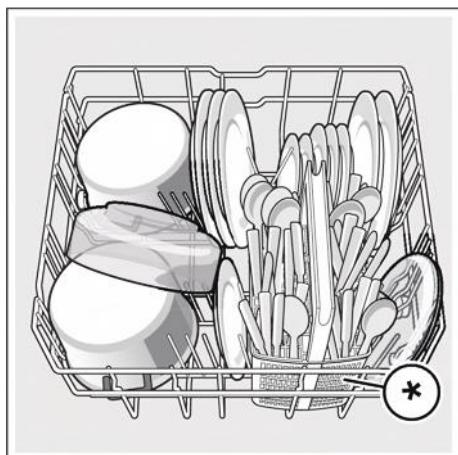


\* بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما  
**راهنمایی:** ظروف خیلی کثیف (قابلمه ها) باید در سبد پایینی قرار داده شوند. قدرت بیشتر اسپری آب، نتیجه شستشوی بهتر ظروف را به همراه دارد.

## \* طاقچه جمع شونده

طاقچه و فضای زیر آن برای قرارگیری فنجان و لیوان های کوچک و یا برای قرارگیری اقلام بلندی مانند کفگیر یا قاشق های چوبی مناسب است.

در صورت عدم نیاز به طاقچه، می توان آن را به بالا تا کرد.

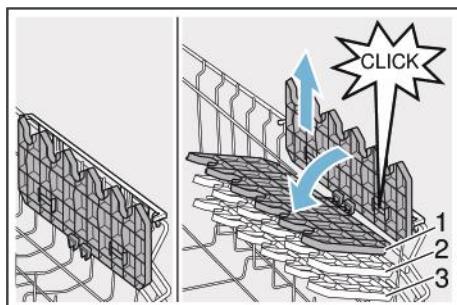



\* بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما، می توانید ارتفاع طاقچه را در ۳ حالت مختلف تنظیم نمایید.  
ارتفاع طاقچه را مطابق دستورالعمل زیر تنظیم نمایید:

۱. طاقچه را به صورت عمودی قرار داده و سپس آن را به بالا بکشد.

۲. طاقچه را به صورت زاویه دار به سمت پایین فشار دهید تا در ارتفاع مورد نظر (۱، ۲ یا ۳) قرار بگیرد.

۳. طاقچه را ثابت کنید. طاقچه را در جایش چفت نمایید.


بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما، قادرید قفسه های کناری را برای ایجاد فضای بیشتر جهت چیدمان کارد و چنگال و اقلام بلندتر، به داخل جمع کنید.  
قابلیت تاشدن شاخک های ردیف جلو موجب می شود برای قرارگیری ظروف با دسته های عریض تر، فضای لازم ایجاد شود.

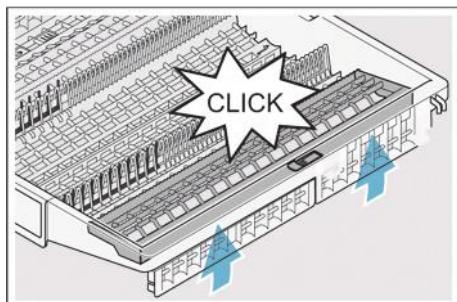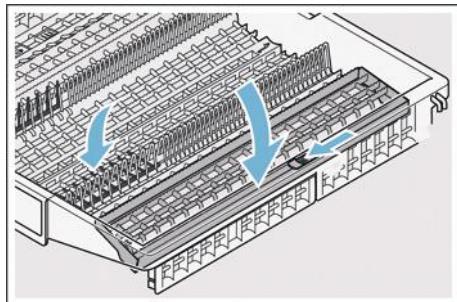

\* بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما

### \* قفسه چاقو\*

\* بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما، سبد بالایی به یک قفسه قرارگیری چاقو مجهز شده است. چاقو و سایر اقلام بلند را می توان بر روی این قفسه قرار داد.

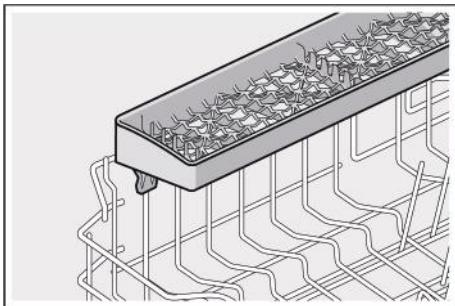


### \* میله های تاشو\*

بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما، برای چیدمان راحت تر قابل مه، ماهی تابه و لیوان ها می توان این میله ها را به طرف پایین تا کرد.

طبق دستورالعمل زیر این میله را تا کنید:


۱. اهرم را به سمت جلو فشار دهید (۱).

۲. میله ها را تا کنید (۲)

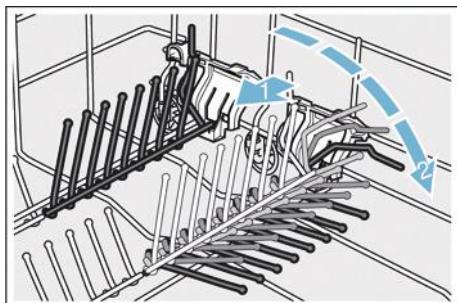

### \* نگه دارنده لوازم کوچک\*

\* بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما، سبد بالایی به نگهدارنده لوازم کوچک مجهز شده است. نگهدارنده لوازم کوچک برای قرار گیری ثابت اقلام پلاستیکی سبک کاربرد دارد.

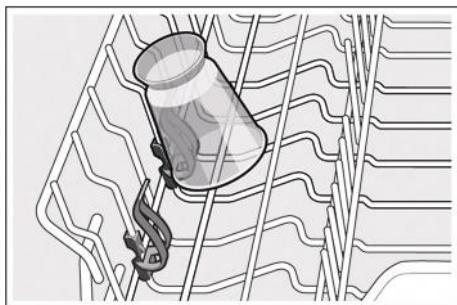

## \*نحوه خارج کردن ظروف\*

برای جلوگیری از چکیدن آب از داخل سبد بالایی بر روی ظروف موجود در سبد پایینی توصیه می شود که ابتدا ظروف داخل سبد پایینی را تخلیه نموده و بعد ظروف داخل سبد بالایی را بیرون آورید.


**راهنمایی:** ظروف داغ نسبت به ضربه حساسند! بنابراین به محض پایان یافتن برنامه، صبر کنید که ظروف داخل ماشین ظرفشویی سرد شوند.  
**توجه:** با به اتمام رسیدن برنامه، داخل دستگاه قطرات آب دیده می شود. این پدیده تاثیری در عملکرد خشک شدن ظروف نخواهد داشت.

## \*کلاهک اسپری سینی پخت\*

\*بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما سینی های بزرگ یا توری های کباب پز و همچنین بشقاب های بزرگ را می توان با این کلاهک اسپری تمیز کرد.

کلاهک اسپری را طبق دستور العمل زیر جاگذاری نمایید:


۱. سبد بالایی [22] را بیرون آورید.
۲. کلاهک اسپری را طبق شکل جاگذاری کرده و بعد آن را به سمت راست بچرخانید. اکنون کلاهک در جایش قرار گرفته است.

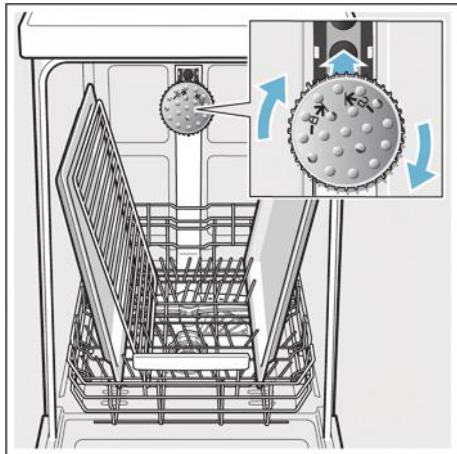

برای اطمینان از رسیدن جریان پر فشار آب به تمام قسمتها، سینی های پخت را طبق عکس داخل ماشین ظرفشویی قرار دهید (حداکثر ۲ سینی پخت و ۲ توری کباب پز).

**توجه:** ماشین ظرفشویی باید همیشه با سبد بالایی [22] و یا با کلاهک اسپری سینی پخت بکار گرفته شود.

بشقاب های بزرگ تا قطر  $31/34^*$  را طبق شکل در سبد پایینی **31** بچینید.

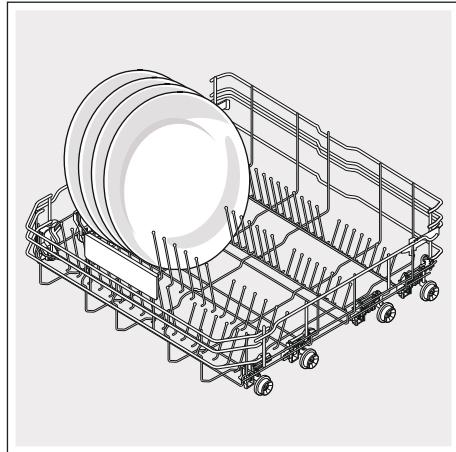

\* بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما

## تنظیم ارتفاع سبد

بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما به منظور ایجاد فضای بیشتر برای قرارگیری اقلام بلندتر در سبد بالایی یا پایینی می توان ارتفاع سبد بالایی **22** را تنظیم کرد.

ارتفاع مدل  $81/5$  سانتی متر

### با سبد کارد و چنگال سبد بالایی سبد پایینی

تنظیم ۱	حداکثر قطر $2\text{ سانتی متر}$	$1\text{ سانتی متر}$
تنظیم ۲	حداکثر قطر $24/5\text{ سانتی متر}$	$27/5\text{ سانتی متر}$
تنظیم ۳	حداکثر قطر $27\text{ سانتی متر}$	$25\text{ سانتی متر}$

### با کشوی کارد و چنگال سبد بالایی سبد پایینی

تنظیم ۱	حداکثر قطر $16\text{ سانتی متر}$	$1\text{ سانتی متر}$
تنظیم ۲	حداکثر قطر $18/5\text{ سانتی متر}$	$27/5\text{ سانتی متر}$
تنظیم ۳	حداکثر قطر $21\text{ سانتی متر}$	$25\text{ سانتی متر}$


ارتفاع مدل  $86/5$  سانتی متر

### با سبد کارد و چنگال سبد بالایی سبد پایینی

تنظیم ۱	حداکثر قطر $24\text{ سانتی متر}$	$34\text{ سانتی متر}$
تنظیم ۲	حداکثر قطر $26/5\text{ سانتی متر}$	$30/5\text{ سانتی متر}$
تنظیم ۳	حداکثر قطر $29\text{ سانتی متر}$	$28\text{ سانتی متر}$

### با کشوی کارد و چنگال سبد بالایی سبد پایینی

تنظیم ۱	حداکثر قطر $18\text{ سانتی متر}$	$34\text{ سانتی متر}$
تنظیم ۲	حداکثر قطر $20/5\text{ سانتی متر}$	$30/5\text{ سانتی متر}$
تنظیم ۳	حداکثر قطر $23\text{ سانتی متر}$	$28\text{ سانتی متر}$

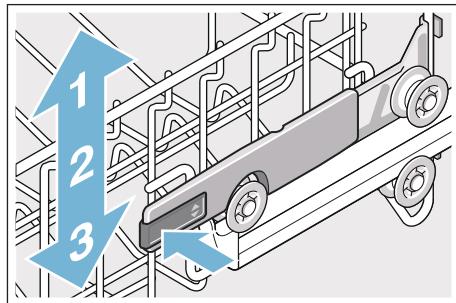

## مواد شوینده

مقدار شوینده به صورت پودر یا مایع، مناسب با میزان کنیفی ظروف، قابل تنظیم می باشد. قرص ها حاوی مقدار زیادی مواد فعال تمیز کننده هستند. در شوینده های قوی مدرن به طور برجسته ای از ترکیبات دارای PH پایین به همراه فسفات و آنزیم استفاده می شود. فسفات رسوب آب را مهار می کند و آنزیم ها، نشاسته و پروتئین را از بین می برند. شوینده های فاقد فسفات نادر می باشند از آنجاییکه خاصیت این نوع شوینده ها در مهار رسوب ضعیف است، بنابراین می باشد از آنها به مقدار زیاد استفاده شود. برای از بین بردن لکه های رنگی (مانند چای، سس گوجه فرنگی) معمولا از مواد سفید کننده مبتنی بر اکسیژن استفاده می شود.

**توجه:** رعایت دستورالعمل های موجود بر روی بسته مواد شوینده نقش عمده ای در تاثیر مطلوب این مواد دارد.  
برای کسب اطلاعات بیشتر توصیه می شود با دفاتر مشاوره تولید کنندگان مواد شوینده تماس بگیرید.

## هشدار

حظر جراحت و مصدومیت در اثر عدم رعایت  
دستورالعمل ایمنی مربوط به شوینده ها و  
جلادهنه ها!

اطلاعات ایمنی و دستورالعمل استفاده مندرج  
بر روی بسته بندی مواد شوینده و جladهنه  
را بخوانید و آنها را رعایت نمایید.

۴. برای بالا آمدن سبد بالایی؛ لبه فوقانی دو طرف سبد بالایی را گرفته و سپس بلند کنید.

۵. دقت کنید که ارتفاع دو طرف سبد بالایی باید یکسان باشد.


۶. سبد بالایی را به داخل فشار دهید

## سبد بالایی غلتک دار

۱. سبد بالایی ۲۲ را بیرون بکشید.

۲. سبد بالایی را بیرون آورید.


۳. سبد بالایی را روی غلتک بالایی (تنظیم ۳) و یا روی غلتک پایینی (تنظیم ۱) مجدداً جا بزنید.

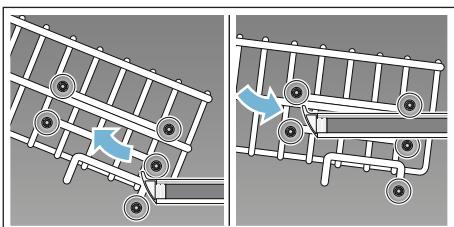


۴. سبد بالایی را به داخل فشار دهید.

## پر کردن مخزن ماده شوینده

۱. اگر همچنان مخزن ماده شوینده **[33]** بسته است، اهرم قفل شونده **[34]** را فشار دهید تا باز شود.
۲. شوینده را فقط زمانی بریزید که مخزن **[33]** خشک باشد (قرمن را به صورت تخت و نه بر روی لبه ها قرار دهید).
۳. مقدار مصرف: طبق دستورالعمل ذکر شده بر روی بسته بندی عمل کنید. از مخزن مدرج ماده شوینده استفاده کنید.  
معمولًا مقدار ۲۰ تا ۲۵ میلی لیتر شوینده برای کثیفی معمولی کافی است. در صورت استفاده از قرص شوینده، یک قرص کفایت می کند.

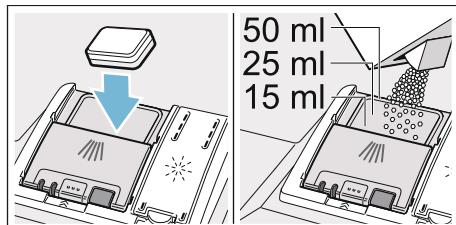

۴. روکش مخزن ماده شوینده را بیندید.  
شنیده شدن صدای کلیک به معنای بسته شدن روکش می باشد.

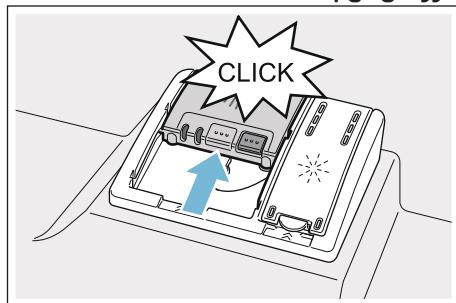

مخزن ماده شوینده در زمان مشخص و بنابر نوع برنامه به طور خودکار باز می شود. پودر یا مایع شوینده در دستگاه توزیع و سپس در آب حل می شود. قرص های شوینده نیز در محفظه مخصوص قرار گرفته و بعد حل می شوند.

## مواد شویندۀ ترکیبی

به غیر از مواد شویندۀ معمولی ( تک ترکیبی ) تعدادی محصول شویندۀ با عملکردهای اضافی نیز موجود است. محصول شویندۀ نه تنها شویندۀ هستند بلکه حاوی مواد جایگزین مایع آبکشی و نمک ( ۳ در یک ) و بتابر نوع ترکیب ( ۴ در یک، ۵ در یک و غیره ) و مواد اضافی دیگر مانند ماده محافظ شیشه و تمیز کننده استیل ضد زنگ نیز می باشند. عملکرد مواد شویندۀ ترکیبی با درجه سختی آبی تا  $50^{\circ}\text{C}$  سازگار است. بالاتر از این حد لازم است که نمک و مایع آبکشی اضافه شود. در صورت استفاده از مواد شویندۀ ترکیبی، برای حصول بهترین نتیجه آبکشی و خشک شدن، برنامه آبکشی به طور خودکار تنظیم می شود.

## توجه

چنانچه بخواهید بعد از شروع به کار برنامه، طروف دیگری در دستگاه قرار دهید، از سینی قرارگیری قرص **[24]** بعنوان دستگیره سبد بالایی استفاده نکنید. زیرا با این کار ممکن است دست شما به قرص کامل حل نشده برخورد کند.

از قرار دادن اجزای کوچک در سینی قرارگیری قرص **[24]** برای شستشو، خودداری کنید؛ این عمل از حل شدن قرص به طور یکنواخت جلوگیری می کند.

برای حصول نتایج مطلوب آبکشی و خشک کردن، در هنگام بکارگیری محصولات شویندۀ تک ترکیبی از نمک و مایع آبکشی به طور مجزا استفاده نمایید.

■ به دلیل تنوع قابلیت حل شدن در آب قرص‌های شویندۀ، ممکن است استفاده از برنامه‌های کوتاه مدت شستشو با آنها، موجب تمیزی کامل ظروف نشود. از این رو توصیه می شود که از پودرهای شویندۀ به همراه این برنامه‌ها استفاده شود.

■ در صورت انتخاب برنامه شستشوی قوى ( در بعضی از مدلها ) فقط یک قرص لازم است. در هنگام استفاده از پودر شویندۀ، می توانید مقداری از این ماده شویندۀ را روی سطح داخلی درب دستگاه قرار دهید.

■ حتی اگر نشاگر نورانی خالی بودن مخزن مایع آبکشی یا نمک روشن باشد، در صورت استفاده از مواد شویندۀ ترکیبی برنامه آبکشی به طور صحیح عمل می کند.

■ در صورت استفاده از مواد شویندۀ دارای پوشش محافظ قابل حل شدن در آب: پوشش را فقط با دست‌های خشک بگیرید و آن را داخل مخزن خشک قرار دهید، در غیر اینصورت ممکن است بچسبد.

■ در صورت تغییر وضعیت از محصولات شویندۀ چند ترکیبی به ماده شویندۀ تک ترکیبی، از تنظیم صحیح سیستم سختی گیر و مایع آبکشی اطمینان حاصل نمایید.

■ شویندۀ‌های بیولوژیکی / اکو: محصولات شویندۀ موسوم به "بیو" یا "اکو" ( محافظ محیط زیست ) معمولاً حاوی مقدار کمتری ماده فعال می باشند. بنابراین تاثیر پاک کنندگی این محصولات ممکن است محدود باشد.

## برنامه ها در یک نگاه

اکثر برنامه های موجود در این جدول ذکر شده است. جهت اطلاع از برنامه های مربوط به دستگاه خود پانل جلوی ماشین ظرفشویی را مشاهده نمایید.

نوع ظرف	میزان کثیفی	برنامه	عملکردهای اضافی موجود	ترتیب برنامه
قابلمه و ماهیتابه، ظروف غیر حساس و قاشق و چنگال	پس مانده غذای سوخته و چسبناک یا خشک شده حاوی نشاسته و پروتئین	auto	میزان کثیفی توسط حسگرهای مخصوص تشخیص داده می شود و سپس شستشو با بهترین کیفیت انجام می گردد.	۵۵
ظرف مخلوط و قاشق و چنگال	پس مانده غذای نسبتاً خشک شده و معمولی خانگی	auto / Auto 45° - 65°	میزان کثیفی توسط حسگرهای مخصوص تشخیص داده می شود و سپس شستشو با بهترین کیفیت انجام می گردد.	۵۶
ظرف غیر حساس و قاشق و چنگال	پس مانده غذای سوخته و چسبناک یا خشک شده حاوی نشاسته و پروتئین	auto / Super 60°	خشتشو ۶۰° آبکشی مبانی آبکشی نهایی ۶۰° خشک کردن	۵۷
ظرف مخلوط و قاشق و چنگال	پس مانده غذای نسبتاً خشک شده و معمولی خانگی	eco	آبکشی اوایله شستشو ۵۰° آبکشی مبانی آبکشی نهایی ۳۵° خشک کردن	۵۸
ظرف حساس، چسبناک، ظروف پلاستیکی و شیشه ای حساس به حرارت	پس مانده غذای نسبتاً	auto / Auto 35° - 45°	میزان کثیفی توسط حسگرهای مخصوص تشخیص داده می شود و سپس شستشو با بهترین کیفیت انجام می گردد.	۵۹
ظرف حساس، چسبناک، ظروف پلاستیکی و شیشه ای حساس به حرارت	پس مانده غذای تازه، نسبتاً چسبناک	Glass 40°	خشتشو قوی در مصرف برق آبکشی اوایله شستشو ۴۰° آبکشی مبانی آبکشی نهایی ۵۰° خشک کردن	۶۰
ظرف مخلوط و قاشق و چنگال	پس مانده غذای نسبتاً خشک شده و معمولی خانگی	night	خشتشو قوی نصف ظرفیت شستشو بهداشتی خشک کردن اضافی برآق و خشک	۶۱
ظرف مخلوط و قاشق و چنگال	پس مانده غذای نسبتاً خشک شده و معمولی خانگی	Night	آبکشی اوایله شستشو ۵۰° آبکشی مبانی آبکشی نهایی ۳۵° خشک کردن	۶۲

نوع ظرف	میزان کثیفی	برنامه موجود	عملکردهای اضافی	ترتیب برنامه
ظروف حساس، قاشق و چنگال، پلاستیکی و شیشه‌ای حساس به حرارت	پس مانده غذای تازه، نسبتاً چسبناک	Quick wash 45°	خشک کردن اضافی براق و خشک	شستشو ۴۵° آبکشی میانی آبکشی نهایی ۵۰°
نمودن نوع ظروف	آبکشی با آب سرد	Pre Rinse	هیچ	آبکشی اولیه

### انتخاب برنامه

شما قادرید متناسب با نوع ظروف و میزان کثیفی، برنامه مناسب را انتخاب کنید.

### اطلاعاتی درباره موسسات آزمایش کننده

موسسات آزمایش کننده اطلاعاتی برای آزمایش های مقایسه‌ای دریافت می‌کنند (برای مثال بر اساس EN60436). شما می‌توانید با ارسال شماره محصول (E no.) و شماره ساخت (FD) به آدرس ایمیل dishwasher@test-appliances.com برای انجام آزمایش درخواست دهید. این دو شماره را می‌توانید بر روی برق‌سیب مشخصات فنی [30] مندرج بر روی درب دستگاه بیابید.

## P+ عملکردهای اضافی

\* بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما، می توانید عملکردهای اضافی مختلفی را انتخاب کنید.

## عملکرد صرفه جویی در زمان (سرعت متغیر پیشرفته)

عملکرد "صرفه جویی در زمان" زمان اجرای برنامه را بنابر برنامه شستشوی انتخابی حدود ۲۰ تا ۲۶٪ کاهش می دهد. در این عملکرد برای حصول نتایج مطلوب شستشو و خشک کردن در مدت زمان کوتاه تر، آب و برق بیشتری مصرف می شود.

## ½ نصف ظرفیت شستشو

چنانچه ظرف کمی برای شستشو دارید می توانید از این عملکرد استفاده کنید. این عملکرد باعث صرفه جویی در مصرف آب، انرژی و زمان می شود. توصیه می شود که از ماده شوینده کمتری استفاده کنید.

## + شستشوی بهداشتی پیشرفته

دمای شستشو در حین مرحله آبکشی افزایش می یابد. این امر باعث بهبود وضعیت بهداشت می شود. این عملکرد اضافی برای شستشوی مواردی چون تخته خردکن و بطری ایده آل است.

## \* شستشوی قوی در یک منطقه

ایده آل برای شستشوی ظروف مخلوط. شما قادرید قابلمه و ماهی تابه خیلی کثیف را در سبد پایینی به همراه ظروف دیگر با کثیفی معمولی در سبد بالایی بشویید. فشار اسپری آب در سبد پایینی شدت یافته و دمای آب به تدریج افزایش می یابد.

## \* براق و خشک

با افزایش مقدار آب در حین مرحله آبکشی و طولانی تر شدن زمان مرحله خشک کن، ضمن جلوگیری از ایجاد لکه، نتیجه خشک کن نیز بهبود می یابد. در این عملکرد برق بیشتری مصرف می شود. حتی در صورت استفاده از محصولات شوینده ترکیبی، توصیه می شود در حالت عملکرد خشک کردن فوق براق از مایع جلادانه استفاده کردد.

## \* صرفه جویی در مصرف انرژی

با عملکرد "صرفه جویی در مصرف انرژی" می توان مصرف آب و برق را کاهش داد. مدت زمان کارکرد دستگاه برای بهینه شدن نتایج شستشو و خشک کردن افزایش می یابد.



## داده های برنامه

داده های برنامه (مقادیر مصرف) را می توان به اختصار در دستورالعملهای ذکر شده مشاهده کرد. آنها بر اساس شرایط عادی و سختی آب با درجه متوسط  $20 - 26^{\circ}\text{C}$  تعیین شده اند. البته عواملی نظیر دمای آب و یا فشار آب می توانند باعث ایجاد تغییر در این داده ها شوند.

## تغییر تنظیمات

برای راحتی شما این ماشین ظرفشویی به صورت پیش فرض روی تنظیمات خامی تنظیم شده است. شما می توانید این تنظیمات کارخانه ای را تغییر دهید.

تنظیمات را طبق دستورالعمل زیر تغییر دهید:

۱. درب را باز کنید.

۲. با کلید روشن / خاموش **1** دستگاه را روشن نمایید.

۳. دکمه اطلاعات **3** را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا متن زیر بر روی نمایشگر فوقانی **4** نمایان شود:

Scroll with < >

Set with - +

Leave with Setup 3 sec.

۴. دکمه **>** **11** را آنقدر فشار دهید تا تنظیم مورد نظر بر روی پنجره نمایشگر فوقانی **4** ظاهر شود.

۵. با دکمه های تنظیم **- +** **7** تنظیم دلخواه را اعمال کنید.

۶. دکمه **a** **3** را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید. اکنون تنظیم انتخاب شده در حافظه ذخیره شده است.

**راهنمایی:** چنانچه چندین تنظیم را تغییر دهید، تغییر آنها را به طور متوالی انجام داده و سپس دکمه **a** **3** را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید. با این کار همه مقادیر تنظیم شده در حافظه دستگاه ذخیره می شود.

## \* سنسور Aqua

بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما

این سنسور یک ابزار سنجش اپتیکال (نوری) است که می تواند میزان کدری آب آبکشی را ارزیابی کند.

سنسور Aqua مطابق با نوع برنامه، مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامیکه این سنسور فعال باشد آب آبکشی تمیز وارد سیستم می شود و مصرف آب بین ۳ تا ۶ لیتر کاهش می یابد. چنانچه میزان کدری آب آبکشی بالا باشد، آب کثیف تخلیه شده و آب تمیز جایگزین می شود. در برنامه های خودکار دما و مدت بر نامه مناسب با میزان کثیفی به طور اتوماتیک تنظیم می شوند.

## خشک کن زئولیت

### هشدار

خطر سوختگی در اثر تماس منفذ وزش **26** ! هرگز منفذ وزش را لمس نکنید. این قسمت داغ می شود و چنانچه صدمه ای ببیند، مشمول خدمات گارانتی نخواهد بود.

### احتیاط!

از مسدود نشدن منفذ هواکش **25** و قرار نگرفتن ظروف حساس به حرارت در قسمت داغ سمت راست عقب سبد پایینی و مقابل منفذ وزش **26** اطمینان حاصل نمایید.

این دستگاه مجهز به محفظه زئولیت می باشد. زئولیت یک ماده معدنی است که رطوبت و انرژی گرمایی را در خود ذخیره می کند و سپس دوباره آنها را آزاد می نماید.

در حین مرحله شستشو، این انرژی گرمایی برای خشک کردن ماده و گرم کردن آب آبکشی مورد استفاده قرار می گیرد.

**خیلی حساس:** این حالت قدرت برنامه را برای شرایط سخت استفاده، برای مثال پس مانده های خشک شده غذا، تنظیم می شود. چنانچه از شوینده های بیولوژیکی یا اکو استفاده می کنند، توصیه می شود که این حالت را بکارگیرید، زیرا این شوینده حاوی مواد فعال کمتری هستند. به متناسب مصرف آب و برق تنظیم می شود.

### خشک کردن اضافی

بهره گیری از دمای بالاتر در مرحله آبکشی نهایی موجب بهبود نتیجه خشک کردن می شود. ممکن است زمان برنامه اندکی افزایش یابد. ( مراقب ظروف حساس به حرارت باشید!) امکان فعال یا غیر فعال کردن عملکرد خشک کردن اضافی برای شما وجود دارد.

**عملکرد برآورده میانگین آب و برق مصرفی**  
زمانی که این عملکرد فعال است، مصرف میانگین آب و برق برنامه انتخابی به مدت کوتاهی بر روی پنجره نمایشگر فوقانی **4** ظاهر می شود.

**خاموش شدن خودکار بعد از پایان برنامه، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود**

برای صرفه جویی در مصرف برق، ماشین ظرفشویی یک دقیقه بعد از پایان برنامه خاموش می شود. همچنین شما قادرید این تنظیم را تغییر دهید.

**تنظیمات موجود عبارتند از:**  
**Off** ■: دستگاه به طور خودکار خاموش نمی شود.  
**After one minute** ■: دستگاه بعد از یک دقیقه خاموش می شود.  
**After two hours** ■: دستگاه بعد از دو ساعت خاموش می شود.

در حین مرحله خشک کردن، رطوبت محفظه شستشو در این ماده ذخیره می شود و انرژی گرمایی آزاد می شود. این انرژی گرمایی با هوا داغ به محفظه شستشو دمیده می شود. این فرآیند موجب تسهیل و بهبود عملکرد مرحله خشک کردن می گردد.  
این فرآیندها به طور قابل توجه ای باعث صرفه جویی در مصرف برق می شود.

### نمایشگر زمان

بسته به دمای آب، مقدار ظروف و همچنین میزان کثیفی، زمان اجرای برنامه متفاوت خواهد بود ( به برنامه انتخابی بستگی دارد). شما می توانید نمایشگر زمان را به دو فرمت زمان یا ساعت/ دقیقه تغییر دهید بطوریکه زمان باقی مانده اجرای برنامه بر روی نمایشگر به صورت "آماده می شود در" ( برای مثال ساعت ۰۵:۰۰ ) یا "آماده می شود تا" ( ۳ ساعت و ۲۵ دقیقه بعد ) ظاهر گردد.

### تنظیم سنسور

به کمک سنسورها، ترتیب مراحل برنامه به صورت اجرای برنامه های خودکار بھینه می شود. این سنسورها، بنابر مقدار و نوع کثیفی، قدرت برنامه های خودکار را تنظیم می کنند.

امکان تنظیم حساسیت سنسورها در ۳ حالت وجود دارد.

**استاندارد:** این حالت برای ظروف مخلوط و خیلی کثیف ایده آل است و همچنین موجب صرفه جویی در مصرف برق و آب نیز می شود.  
**حساس:** این حالت قدرت برنامه را برای پاک کنندگی موثر پس مانده های غذا، حتی اگر میزان کثیفی کم باشد، تنظیم می کند. به متناسب مصرف آب و برق تنظیم می شود.

## \*لامپ روشنایی

\*بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما فرقی نمی کند که ماشین ظرفشویی روشن یا خاموش باشد، به محض باز کردن درب آن، لامپ روشنایی داخلی **20** روشن خواهد شد. با بسته شدن درب و یا به صورت نیمه باز قرار گرفتن، لامپ خاموش می شود. شما می توانید این عملکرد لامپ را فعال و یا غیر فعال نمایید.

**توجه:** زمانی که درب باز است، لامپ روشنایی داخلی به طور خودکار بعد از یک ساعت خاموش می شود.

## \*نمایشگر جلو

\*بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما شما قادرید نمایشگر جلو **13** (اطلاعات اضافی برنامه) را روشن یا خاموش کنید.

## نمایشگر نوری (نمایش نوری در حین اجرای برنامه)\*

\*بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما زمانی که برنامه در حال اجراست، یک نمایشگر نوری (اطلاعات اضافی برنامه) بر روی کف زمین زیر درب دستگاه تابانده میشود. اگر پانل زیرین به سمت جلو کشیده شده باشد و یا دستگاه در ارتفاع و لب به لب با کابینت نصب شده باشد، این نمایشگر دیده نمی شود. شما می توانید نمایشگر نوری را روشن یا خاموش کنید.

## \* نقطه نورانی راهنمای\*

\*بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما زمانی که برنامه در حال اجراست، یک نقطه نورانی بر روی زمین زیر درب دستگاه می درخشد. تا محو نشدن این نقطه نورانی از روی زمین، درب دستگاه را باز نکنید. اگر درب دستگاه به طور کامل بسته نشود، نقطه نورانی چشمک می زند. اگر دستگاه در ارتفاع و لب به لب با کابینت نصب شده باشد، نقطه نورانی دیده نمی شود.

## تفصیل برنامه آغازین

شما می توانید تنظیم برنامه آغازین را تغییر دهید.

## صدای زنگ پایان برنامه

پایان برنامه با به صدا در آمدن یک زنگ اعلام می شود شما می توانید این تنظیم را نیز تغییر دهید.

## صدای زنگ فشار دادن دکمه ها

زمانی که در حال کار با ماشین ظرفشویی هستید، با فشار دادن هر یک از دکمه ها یک سیگنال صوتی به صدا در می آید. شما می توانید مقدار این صدا را تنظیم کنید. اگر صدای زنگ دکمه ها را دوست ندارید، می توانید آن را قطع نمایید.

## \* قفل ایمنی کودک

\*بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما این ماشین ظرفشویی به یک قفل ایمنی کودک الکترونیکی مجهز است. این قفل از کودکان در برابر خطرات احتمالی ناشی از بکار افتادن تصادفی ماشین ظرفشویی محافظت می کند. امکان فعال یا غیر فعال کردن قفل ایمنی کودک توسط شما وجود دارد. زمانی که این قفل فعال است، درب دستگاه به سختی باز می شود.

## نمایش برند لوگو

به محض روشن کردن ماشین ظرفشویی، برند لوگو ظاهر می‌گردد. شما می‌توانید نمایش برند لوگو را فعال و یا غیر فعال کنید.

## تنظیمات کارخانه ای

امکان باز گرداندن تمام تنظیمات به حالت کارخانه ای وجود دارد.

## روشن کردن ماشین ظرفشویی

۱. شیر آب را به طور کامل باز کنید.
۲. درب دستگاه را باز نمایید.

۳. دستگاه را با کلید روشن / خاموش **1** روشن کنید.

۴. برنامه ای را انتخاب نمایید.

۵. دکمه زمان از قبل انتخاب شده **8** را فشار دهید.

۶. دکمه های تنظیم **7** را آنقدر فشار دهید تا زمان دلخواه تان بر روی نمایشگر ظاهر شود.

۷. دکمه **10** START را فشار دهید تا تایمر برنامه ریزی فعال شود.

۸. برای لغو زمان از قبل انتخاب شده، دکمه **10** START را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

۹. زمان از قبل انتخاب شده پایان می‌یابد.

۱۰. درب را ببندید.

## پایان برنامه

\* ظاهر شدن واژه "Finished" بر روی پنجره نمایشگر فوقانی **4** و بر روی نمایشگر جلو **13** به معنای پایان برنامه می‌باشد.

\* اعلام پایان برنامه با تابش نشانگر نوری بر روی کف زمین در صورت فعال بودن قابل مشاهده می‌باشد.

\* بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما

## توجه:

به دلایل زیست محیطی با روشن کردن دستگاه برنامه Eco 50° به صورت پیش فرض برای ارائه عملکرد دوستدار محیط زیست به اجرا در می‌آید. اگر دکمه دیگری **2** فشار داده نشود، این برنامه به صورت انتخاب شده باقی می‌ماند.

۱۱. دکمه **10** START را فشار دهید.

۱۲. درب دستگاه را ببندید.

۱۳. برنامه شروع به کار می‌کند.

این برنامه نه تنها به حفظ متابع زیست محیطی کمک می‌کند، بلکه باعث صرفه جویی در هزینه‌های شما نیز می‌شود.

Eco 50°، یک برنامه دوستدار محیط زیست است. این برنامه بنابر مقررات اروپایی 1016/2010 یک برنامه استاندارد برای شستشوی ظروف با کثیفی معمولی می‌باشد که در آن آب و برق بصورت بهینه برای شستشوی انواع ظروف مصرف می‌شود.

## زمان از قبل انتخاب شده

شما قادرید شروع برنامه را تا ۲۴ ساعت به تأخیر بیاندازید.

بنابر تنظیم نمایشگر زمان، پایان برنامه به دو صورت "Finish in" ( برای مثال پایان می‌یابد تا ساعت و ۲۵ دقیقه بعد) یا "Finish at" ( برای مثال پایان می‌یابد در ساعت ۲۰:۱۵ ) اعلام می‌شود.

۱. درب دستگاه را باز کنید.

۲. دستگاه را با کلید روشن / خاموش **1** روشن کنید.

۳. برنامه ای را انتخاب نمایید.

۴. دکمه زمان از قبل انتخاب شده **8** را فشار دهید.

۵. دکمه های تنظیم **7** را آنقدر فشار دهید تا زمان دلخواه تان بر روی نمایشگر ظاهر شود.

۶. دکمه **10** START را فشار دهید تا تایمر برنامه ریزی فعال شود.

۷. برای لغو زمان از قبل انتخاب شده، دکمه **10** START را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

۸. زمان از قبل انتخاب شده پایان می‌یابد.

۹. درب را ببندید.

۴. درب دستگاه را باز کنید.
۵. کلید **1** را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود.
۶. درب دستگاه را ببندید.

### تغییر برنامه

به محض فشار دادن دکمه **10 START** ، دیگر امکان تغییر برنامه وجود ندارد. در این حالت تنها راه تغییر برنامه، لغو برنامه ( Reset ) می باشد.

### تمیز کردن و مراقبت

بازدید و مراقبت منظم از ماشین ظرفشویی به جلوگیری از بروز عیوب کمک بسزایی می کند. این عمل علاوه بر صرفه جویی در زمان از وقوع مشکلات احتمالی جلوگیری می کند.

### شرایط کلی ماشین ظرفشویی

■ محفظه شستشو را از لحاظ نداشتن رسوبات آهکی و چربی بررسی کنید.

در صورت مشاهده رسوب:

■ مخزن ماده شوینده **33** را پر کنید و سپس ماشین ظرفشویی خالی از ظرف را روی برنامه ای که بالاترین دما را ایجاد می کند، روشن کنید.

### هشدار!

خطر سلامتی ناشی از بکارگیری شوینده های حاوی کلر!

همیشه از شوینده ها و تمیز کننده های مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده نمایید. فقط از شوینده ها و تمیز کننده های مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید.

### خاموش کردن دستگاه

زمان کوتاهی بعد از پایان برنامه:  
۱. درب دستگاه را باز کنید.

۲. کلید **1** را روی حالت خاموش قرار دهید.

۳. شیر آب را ببندید. ( در صورت نصب سیستم Aqua-Stop اجسام این کار لازم نیست ).

۴. ظروف را بعد از سرد شدن از داخل دستگاه بیرون آورید.

**توجه:** در پایان برنامه مبر کنید تا ماشین خنک شود. بخار آب خارج شده ممکن است در دراز مدت باعث آسیب دیدن سطوح حساس کابینت مجاور شود.

### توقف برنامه

احتیاط!

چنانچه آب گرم به دستگاه وصل باشد یا زمانی که دستگاه داغ است، درب را قبل از بستن برای چند دقیقه به حالت نیمه باز بگذارید. در غیر اینصورت ممکن است در اثر هوای گرم فشرده شده داخل دستگاه، درب مجدداً با فشار باز شود.

۱. درب دستگاه را باز کنید.

۲. کلید اصلی **1** را روی حالت خاموش قرار دهید. نشانگرهای نورانی حفظ می شوند.

۳. برای ادامه برنامه ذخیره شده، کلید **1** را روی حالت روشن قرار دهید.

۴. درب دستگاه را ببندید.

### پایان دادن به برنامه (Reset)

۱. درب دستگاه را باز کنید.

۲. دکمه **10 START** را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

پنجره نمایشگر فوقانی **4** و نمایشگر جلو\*

**13** نمایش می دهد:

.“Program Was Terminated”

۳. درب دستگاه را ببندید.

زمان ترتیب برنامه به مدت یک دقیقه طول می کشد. پنجره نمایشگر فوقانی **4** نمایش

“Finished” می دهد:

**فیلترها** [29] از ورود ذرات بزرگ موجود در آب شستشو به داخل پمپ جلوگیری می‌کند. این ذرات ممکن است باعث گرفته شدن فیلترها شوند.



سیستم فیلتر مشکل از:

■ فیلتر درشت

■ فیلتر تخت ریز

■ فیلتر خلی ریز

۱. توصیه می‌شود که بعد از هر بار استفاده از ماشین ظرفشویی فیلترها را مورد بازدید قرار دهید تا روزنه‌های آنها مسدود نشده باشد.
۲. باز کردن سیلندر فیلتر، شما می‌توانید فیلتر را بیرون آورید.

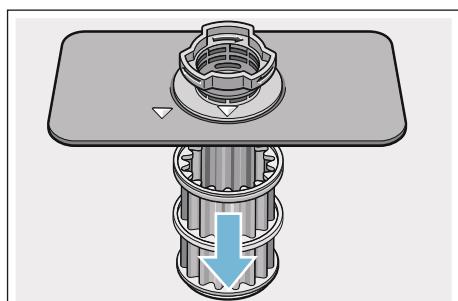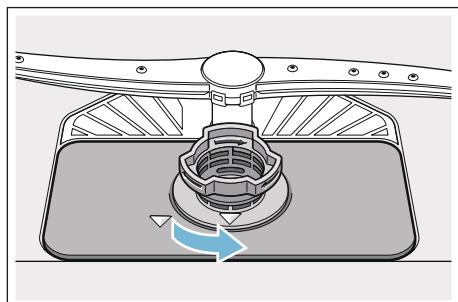

۳. ته مانده‌های غذا را بیرون آورده و فیلتر را زیر شیر آب بشویید.

۴. سیستم فیلتر را مطابق عکس مراحل فوق سر هم کنید و مطمئن شوید که پس از بستن سیستم فیلتر، عالیم پیکان مقابل یکدیگر قرار بگیرند.

■ به طور منظم واشر درزبندی دور درب دستگاه را با استفاده از یک پارچه مرطوب و کمی مایع ظرفشویی تمیز کنید.

■ اگر دستگاه برای مدت زمان طولانی خاموش می‌ماند، برای جلوگیری از تشکیل بوی نامطبوع، درب آن را نیمه باز یگذارید.

هرگز از بخار شوی برای تمیز کردن ماشین ظرفشویی استفاده نکنید. در غیر اینصورت شرکت سازنده در قبال صدمه ناشی از آن هیچ گونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.  
بطور مرتب، جلوی دستگاه و صفحه کلید را با دستمال مرطوب تمیز کنید؛ آب و مقدار کمی مایع ظرفشویی کافی می‌باشد. هرگز از اسفنج دارای سطح زبر یا پاک‌کننده‌های ساینده استفاده نکنید، زیرا ممکن است باعث صدمه دیدن سطوح شود.  
مدل‌های استیل ضد زنگ: برای جلوگیری از بروز خردگی، از بکارگیری پارچه‌های اسفنجی خودداری کنید یا قبل از استفاده برای اولین بار چندین بار آنها را بشویید.

### نمک مخصوص ماشین ظرفشویی و مایع آبکشی

به محض روشن شدن نشانگرهای نورانی خالی بودن مخازن [5] و [6] یا ظاهر شدن درخواست افزودن نمک مخصوص و مایع آبکشی بر روی نمایشگر جلو\* [13] می‌باشد نسبت به پر کردن مخازن اقدام نمود.

\* بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما

## بروز عیب، چه باید کرد؟

تجربه نشان داده است که خود شما قادرید اکثر مشکلات پیش آمده در حین مصرف طبیعی روزانه را حل نمایید، بدون آنکه نیاز به تماس با مرکز مجاز خدمات داشته باشد. این امر نه تنها باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود بلکه همچنین موجب می شود که دستگاه هر چه زودتر برای استفاده مجدد در اختیارتان باشد. در زیر مشکلات رایج و راه حل های مقابله با آنها برای کمک به شما ذکر شده است.

**توجه:** چنانچه دستگاه بدون هیچ دلیل واضحی در حین شستشوی ظروف متوقف شد و یا شروع بکار نکرد، ابتدا برنامه را لغو نمایید (Reset) و "شروع به کار با دستگاه" در صفحه ۳۰.

### ⚠ هشدار

به خاطر داشته باشد که هرگونه تعمیر باید توسط تعمیرکار واحد شرایط انجام شود. در صورت نیاز به تعویض قطعه باید دقیق شود که فقط از قطعات یکی اصلی استفاده شود. هر نوع تعمیر نامناسب یا استفاده از قطعات غیر اصلی می تواند منجر به آسیب دیدگی جدی دستگاه شود و حتی برای کاربر نیز خطر آفرین باشد.

### پیغام خطا


بعضی از ایرادها بر روی پنجره نمایشگر فوقانی ۴ و نمایشگر جلو<sup>\*</sup> ۱۳ ظاهر می شوند (برای فیلتر کثیف شده است (E22) <- فیلتر را تمیز کنید).

\* بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما

## بازوی های اسپری آب

آهک و پس مانده های غذای موجود در آب شستشو می توانند افسانگ های بازویی های اسپری ۲۳ و ۲۷ و پایه بازویی را مسدود نمایند.

۱. افسانگ های بازویی های اسپری را بررسی کنید تا با پس مانده های غذا مسدود نشده باشند.
۲. بازویی اسپری بالایی ۲۳ را باز کنید (۱) و با کشیدن به سمت پایین آن را بیرون آورید (۲).
۳. در صورت لزوم، بازویی پایینی ۲۷ را بطرف بالا بکشید و آنرا بلند کنید تا جدا شود.

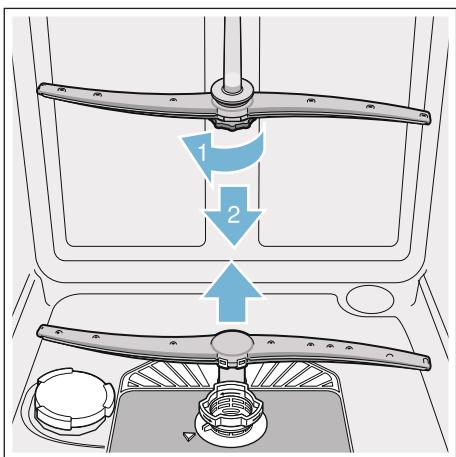


۴. هر دو بازویی اسپری را زیر شیر آب بشویید.

۵. سپس هر دو بازویی را در جایشان قرار دهید.

۶. پروانه را بررسی کنید و اشیاء خارجی را بیرون آورید.

۷. روکش پمپ را در جایش قرار دهید (۲) و آن را به پایین فشار دهید تا چفت شود (۳).

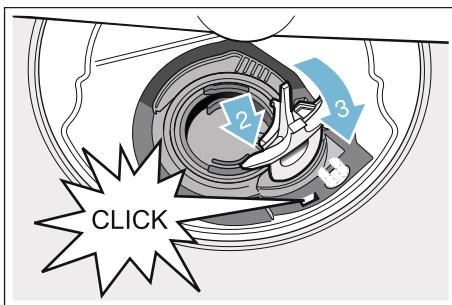

۸. فیلترها را نصب کنید.  
۹. سبدها را دوباره جاگذاری نمایید.

## پمپ فاضلاب


پس مانده های بزرگ غذایی که توسط فیلترها گرفتار نمی شوند و در آب باقی می مانند ممکن است مانع عملکرد پمپ شوند. در این صورت آب داخل ماشین ظرفشویی دیگر به خارج تخلیه نمی شود.

### ⚠️ هشدار خطر جراحت!


هنگام تمیز کردن پمپ فاضلاب، مراقب باشید که در اثر تماس با تکه های شیشه شکسته یا اشیاء نوك تیز دچار جراحت نشوید.  
همیشه با احتیاط اشیاء خارجی را بیرون آورید.

پمپ فاضلاب را طبق دستورالعمل زیر تمیز کنید:

۱. ابتدا دوشاخه دستگاه را از پریز برق بیرون بکشید.
۲. سبد بالایی و پایینی را بیرون آورید.
۳. فیلترها **[29]** را بیرون آورید.
۴. باقی مانده آب را تخلیه کنید. از یک اسفنج استفاده نمایید.
۵. با استفاده از یک قاشق (طبق شکل) روکش پمپ را بیرون آورید. میله افقی روکش پمپ را گرفته، آن را به سمت داخل بلند کنید (۱) روکش را کاملاً بیرون آورید.

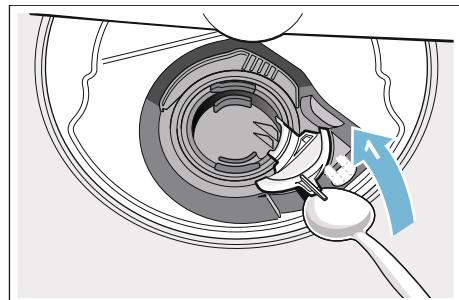

## جدول عیب

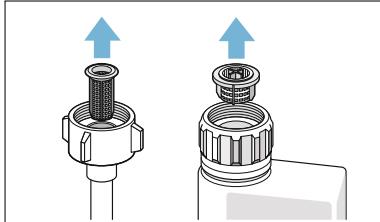عیب	علت	راه حل
نمایشگر "بررسی آب ورودی" روشن است.	شلنگ ورودی آب تا خورده است. شیر آب باز کنید.	تاب خوردگی شلنگ را رفع کنید.
شیر خراب شده یا رسوب گرفته است. زمانی که شیر آب باز است، شدت جریان آب باید ۱۰ لیتر در دقیقه باشد.	شیر آب را باز کنید.	دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه آن را بیرون بکشید. شیر آب را ببندید. اتصال آب را باز کنید.
فیلترهای داخل شلنگ گرفته است.	فیلترهای داخل شلنگ گرفته است.	
نمایشگر کد خطأ ٦٥:٤ روشن است.	منفذ هواکش (واقع در سمت راست داخل دستگاه) توسط ظروف مسدود شده است.	فیلتر داخل شلنگ ورودی آب را تمیز کنید. مجددآ اتصال آب را وصل کنید. نشتی نقطه اتصال را بررسی کنید. دوشاخه را به پریز برق وصل نموده و سپس دستگاه را روشن کنید
نمایشگر کد خطأ ٦٤:٣ روشن است.	المنت گرمایی جرم گرفته یا کثیف شده است.	دستگاه را با ماده جرم گیر یا رسوب زدا تمیز کنید. ماشین ظرفشویی را با سیستم سختی گیر آب بکار اندازید و تنظیمات مربوطه را بررسی نمایید. ← "سیستم سختی گیر آب / نمک مخصوص" در صفحه ١٥
نمایشگر کد خطأ ٢٢:٤ روشن است.	فیلترها ۲۹ کثیف شده یا مسدود شده اند.	فیلترها را تمیز کنید. ← "فیلترها" در صفحه ۳۵
نمایشگر کد خطأ ٢٤:٤ روشن است.	تاب خوردگی شلنگ را رفع کنید و رسوبات داخل شلنگ را تمیز نمایید.	شلنگ فاضلاب گرفته یا پیچ خورده است.
نمایشگر کد خطأ ٢٥:٤ روشن است.	اتصال سیفون را بررسی کرده و در صورت لزوم آن را باز کنید.	اتصال سیفون هنوز بسته است.
نمایشگر کد خطأ ٣٧:٤ روشن است.	پمپ فاضلاب مسدود است یا روکش پمپ فاضلاب در جایش بسته نشده است.	روکش روی پمپ فاضلاب شل است.

عیب	علت	راه حل
نمایشگر کد خطاب ۶:۳۰ روشن است.	ولتاژ کم است.	عیب از دستگاه نیست، ولتاژ پریز و اتصالات برق را بررسی کنید.
نمایشگر دیجیتال ظاهر می شود.	احتمالاً ایراد فنی رخ داده است.	با استفاده از کلید روشن / خاموش دستگاه را خاموش کنید. پس از مدت کوتاهی دستگاه را دوباره روشن کنید. در صورت عدم برطرف شدن مشکل، شیر آب را بسته و دوشاخه دستگاه را از پریز برق بیرون بکشید. با مرکز خدمات مشتریان تماس گرفته و کد خطرا را اعلام نمایید.
نمایشگر چشمک می زند.	درب بطور صحیح بسته نشده است.	درب را بیندید. اطمینان حاصل کنید که شیئی (ظرف، مخزن خوشبو کننده) بین سبد و درب گیر نگرده باشد.
نمک خالی بودن مخزن ۵ و / یا مایع آبکشی ۶ روشن می شود.	مایع آبکشی تمام شده است.	مخزن مایع آبکشی را پر کنید.
نمک خالی بودن مخزن ۵ و / یا مایع آبکشی ۶ روشن نمی شود.	نمک تمام شده است.	مخزن نمک را پر کنید.
نمک خالی بودن مخزن ۵ و / یا مایع آبکشی ۶ روشن نمی شود.	نمک مخصوص / مایع آبکشی به اندازه کافی موجود است.	حسگر، قرص های نمک را تشخیص از نمک مخصوص دیگر استفاده نمایید.
نمک خالی بودن مخزن ۵ و / یا مایع آبکشی ۶ روشن نمی شود.	نمک مخصوص / مایع آبکشی به سیستم سختی گیر آب / نمک ویژه یا مایع آبکشی	فعال و غیر فعال سازی (رجوع به بخش نشانگر خالی بودن خاموش است).
در پایان برنامه، آب داخل دستگاه بافی مانده است.	فیلترها و نواحی زیر آن را تمیز کنید.	نشانگر خالی بودن خاموش است.
برنامه هنوز به اتمام نرسیده است.	سیستم فیلتر یا نواحی زیر فیلتر ها مسدود شده است.	Reset کنید تا برنامه تمام شود یا آن را کنید.

مقدار مایع آبکشی کم است یا تمام مخزن مایع آبکشی را پر کنید. شده است.	برنامه انتخابی فاقد عملکرد خشک کن انتخاب نمایید. رجوع به بخش برنامه ها در یک نگاه، ترتیب (برنامه ها)	آب داخل تورفتگی ظروف جمع شده ظروف را تا حد ممکن به صورت اوریب قرار دهید.	ظروف خشک نیستند
			
ماده شوینده ترکیبی استفاده شده از شوینده ترکیبی دیگری با عملکرد بهتر دارای عملکرد ضعیف خشک کن بوده است. استفاده از مایع آبکشی، عملکرد خشک کن را ببود می بخشد.	عملکرد خشک کن اضافی فعال نیست. (رجوع به بخش شروع به کار با دستگاه)	ظروف خیلی زود بیرون آورده شده برنامه ای با عملکرد خشک کن انتخاب نمایید. اند یا مرحله خشک کن هنوز به پایان برنامه ها)	ظروف خیلی زود بیرون آورده شده برنامه ای با عملکرد خشک کن انتخاب نمایید. اند یا مرحله خشک کن هنوز به پایان برنامه ها)
مایع آبکشی Eco استفاده شده دارای محدود خشک کن مبتنی هستند. محصولات Eco دارای خاصیت کمتری هستند.	پلاستیک ظرفیت ذخیره گرمای کمی دارد و پتانر این به خوبی خشک نمی شود.	این از خاصیت پلاستیک می باشد.	ظروف پلاستیکی خشک نیستند.
قاشق و چنگال ها به درستی داخل سبد مخصوص قاشق و چنگال چیده صورت امکان از یکدیگر جدا کنید. نشده اند.	قاشق و چنگال ها را بطور صحیح بچینید و در کشوی قاشق و چنگال چیده نشده اند.	قاشق و چنگال خشک نیستند.	قاشق و چنگال خشک نیستند.
طبق اصل "خشک کدن چکالشی" ، قطرات آب داخل محفظه شستشو ایجاد می شود. روطیت هوا بر روی دیواره های داخل ماشین ظرفشویی منجر به تشکیل شبتم می شود این قطره های آب تخلیه می شوند.	قاشق و چنگال ها به درستی داخل سبد مخصوص قاشق و چنگال چیده نشده اند.	عیب محسوب نمی شود.	قسمت داخل دستگاه بعد از شستشو، خیس است.

<p>ظروف خیلی نزدیک به یکدیگر قرار برای اطمینان از رسیدن جریان اسپری آب بر روی گرفته اند، سبد ظروف بیش از حد سطوح ظروف، فاصله کافی بین آنها لحاظ کنید. از تماس آنها با یکدیگر جلوگیری کنید.</p>	<p>پس مانده غذا روی ظروف باقی مانده است.</p>
<p>چیزی مانع چرخش بازویی اسپری ظروف را به گونه ای بچینید که بازویی اسپری آب می شود. بنوایند بیرون.</p> <p>نازل های بازویی اسپری آب مسدود نازل های بازوی اسپری آب را تمیز کنید. شده اند. (رجوع به بخش "تمیز کردن و مراقبت" در صفحه ۳۴)</p>	<p>چیزی مانع چرخش بازویی اسپری ظروف را به گونه ای بچینید که بازویی اسپری آب می شود. بنوایند بیرون.</p> <p>نازل های بازویی اسپری آب مسدود نازل های بازوی اسپری آب را تمیز کنید. شده اند. (رجوع به بخش "تمیز کردن و مراقبت" در صفحه ۳۴)</p>
<p>فیلترها را تمیز کنید، ( رجوع به بخش "تمیز کردن و مراقبت" در صفحه ۳۴)</p>	<p>فیلترها ۲۹ کثیف هستند.</p>
<p>فیلترها را بطور صحیح جاگذاری شده اند یا به چیزی گیر می کنند. برنامه شستشو خیلی ضعیف است.</p> <p>حسابیت سنسورها را افزایش دهید. رجوع به بخش "تنظیم سنسور" در صفحه ۳۱</p>	<p>فیلترها ۲۹ به طور نادرست جاگذاری شده اند یا به چیزی گیر می کنند. برنامه شستشو خیلی ضعیف است.</p> <p>حسابیت سنسورها را افزایش دهید. رجوع به بخش "تنظیم سنسور" در صفحه ۳۱</p>
<p>ظروف قبل از قرار گیری داخل از بیش آبکشی ظروف خودداری کنید. فقط پس دستگاه، بیش از حد تمیز شده اند؛ مانده بزرگ مواد غذایی را تمیز کنید. بنابراین حسگر برنامه ضعیف تر را برنامه پیشنهادی <math>50^{\circ}</math> Eco یا شستشوی قوی انتخاب می کند. لکه های سرسخت کاملاً پاک نمی شوند.</p>	<p>ظروف قبل از قرار گیری داخل از بیش آبکشی ظروف خودداری کنید. فقط پس دستگاه، بیش از حد تمیز شده اند؛ مانده بزرگ مواد غذایی را تمیز کنید. بنابراین حسگر برنامه ضعیف تر را برنامه پیشنهادی <math>50^{\circ}</math> Eco یا شستشوی قوی انتخاب می کند. لکه های سرسخت کاملاً پاک نمی شوند.</p>
<p>ظروف بلند و باریک قرار گرفته در از قرار دادن ظروف توگود بطور خیلی مایل و گوشه ها، به حد کافی شسته نمی شوند. همچنین قرار دادن در گوشه ها خودداری کنید.</p>	<p>ظروف بلند و باریک قرار گرفته در از قرار دادن ظروف توگود بطور خیلی مایل و گوشه ها، به حد کافی شسته نمی شوند. همچنین قرار دادن در گوشه ها خودداری کنید.</p>
<p>ارتفاع سمت راست و چپ سبد با استفاده از اهرم های کناری، ارتفاع دو طرف بالایی ۲۲ یکسان نیست.</p>	<p>ارتفاع سمت راست و چپ سبد با استفاده از اهرم های کناری، ارتفاع دو طرف بالایی ۲۲ یکسان نمایید.</p>

<p>روکش مخزن ماده شوینده [33] از قرار دادن ظرف در روی سینی قرار گیری توسط ظروف مسدود شده است و به قرص [24] خودداری کنید. در این صورت همین دلیل نمی تواند به طور کامل درپوش مخزن شوینده مسدود شده و نمی تواند باز شود.</p> <p>بطور کامل باز شود.</p> <p>از قرار دادن ظرف یا خوشبو کننده داخل سینی قرار گیری قرص خودداری کنید.</p>	<p>پس مانده ماده شوینده مشاهده می شود.</p>
<p>روکش مخزن ماده شوینده توسط قرص باید بصورت خواهیده و نه ایستاده قرار قرص مسدود شده است.</p> <p>بگیرد.</p> <p>از قرص برای برنامه های کوتاه و زمان حل شدن قرمن ها طولانی است و برای سریع استفاده شده است.</p> <p>برنامه های با مدت زمان کوتاه و سریع مناسب زمان حل شدن شوینده برای برنامه نمی باشد.</p> <p>از پودر های شوینده استفاده کنید و یا برنامه کوتاه انتخابی کافی نیست.</p> <p>قوی تری را انتخاب کنید.</p>	<p>از قرص برای برنامه های کوتاه و زمان حل شدن قرمن ها طولانی است و برای سریع استفاده شده است.</p> <p>برنامه های با مدت زمان کوتاه و سریع مناسب زمان حل شدن شوینده برای برنامه نمی باشد.</p> <p>از پودر های شوینده استفاده کنید و یا برنامه کوتاه انتخابی کافی نیست.</p>
<p>تأثیر شویندگی و قابلیت حل شدن شوینده را عوض کنید.</p> <p>ماده شوینده در اثر نگهداری طولانی مدت دچار افت شده و یا شوینده به صورت کلوخ درآمده است.</p>	<p>وجود لکه های آب بر روی اجزای پلاستیکی</p>
<p>تشکیل قطره آب بر روی سطح از یک برنامه قوی تر ( دارای آبکشی بیشتر ) پلاستیکی امری اجتناب ناپذیر می باشد.</p> <p>ظرف را به صورت مایل قرار دهید.</p> <p>بعد از خشک شدن، لکه آب مشاهده از مایع آبکشی استفاده کنید.</p> <p>در صورت لزوم درجه سختی آب را کاهش دهید</p>	<p>از یک برنامه قوی تر ( دارای آبکشی بیشتر ) پلاستیکی امری اجتناب ناپذیر می باشد.</p> <p>ظرف را به صورت مایل قرار دهید.</p> <p>بعد از خشک شدن، لکه آب مشاهده از مایع آبکشی استفاده کنید.</p> <p>در صورت لزوم درجه سختی آب را کاهش دهید</p>
<p>مواد شوینده رسوب می کنند. این از شوینده با مارک دیگری استفاده کنید.</p> <p>لایه ها عموماً با مواد شیمیایی ( پاک دستگاه را به صورت خودکار تمیز نمایید.</p> <p>کننده ها و غیره ) پاک نمی شوند.</p>	<p>وجود لایه قابل شستشو یا قابل حل در آب بر روی محفظه شستشو یا درب</p>
<p>در صورت وجود لایه سفید رنگ بر تنظیم درجه سختی گیر را افزایش داده و در روی گف محفظه شستشو، سیستم صورت لزوم شوینده را عوض کنید.</p> <p>سختی گیر آب نیاز به کمی تنظیم دارد.</p>	<p>یا قابل حل در آب بر روی محفظه شستشو یا درب</p>
<p>درپوش مخزن نمک [28] بسته درپوش مخزن نمک را به طور صحیح بیندید.</p>	<p>نیست.</p>
<p> فقط برای ظروف شیشه ای: رسوب به بخش "صدمه دیدن ظروف شیشه ای" اولیه ظروف شیشه ای فقط بطور مراجعه کنید. ← صفحه ۱۸</p> <p>جداگانه قابل پاک شدن است.</p>	<p> فقط برای ظروف شیشه ای: رسوب به بخش "صدمه دیدن ظروف شیشه ای" اولیه ظروف شیشه ای فقط بطور مراجعه کنید. ← صفحه ۱۸</p>

<p>مواد شوینده رسب می کنند. این از شوینده با مارک دیگری استفاده کنید. لایه ها معمولاً با مواد شیمیایی (پاک دستگاه را به صورت خودکار تمیز نمایید. کننده ها وغیره) پاک نمی شوند.</p>		<p>وجود لایه های سفید رنگ، سرسخت؛ رسب آهک روی ظروف ، محفظه شستشو یا درب</p>
<p>درجه سختی به طور صحیح تنظیم سیستم سختی گیر آب را مناسب با دستورالعمل نشده است یا میزان سختی آب استفاده تنظیم نمایید یا مخزن نمک را پر کنید. بیشتر از ۸.۹ mmol / l باشد.</p>		
<p>شوینده های ۳ در یک یا bio/eco سیستم سختی گیر آب را مناسب با دستورالعمل تاثیرگذاری کافی را ندارند. استفاده تنظیم نمایید یا از محصولات مجزا (شوینده مناسب، نمک، مایع آبکشی ) استفاده کنید.</p>		
<p>مقدار شوینده استفاده شده کم مقدار شوینده را افزایش داده یا شوینده را بوده است.</p>		
<p>برنامه انتخابی دارای عملکرد ضعیف برنامه با عملکرد شستشوی قوی تر انتخاب کنید. شستشو بوده است.</p>		
<p>دماهی شستشو خیلی پایین بوده است. برنامه ای با دماهی شستشوی بالاتر را انتخاب کنید.</p>		<p>وجود لکه چای و رژلب بر روی ظروف</p>
<p>مقدار شوینده استفاده شده خیلی از یک شوینده مناسب به مقدار صحیح کم بوده و یا نوع شوینده مناسب استفاده کنید. بنبوده است</p>		
<p>در صورت آبکشی شدید اولیه از آبکشی اویلیه چراغ خودداری کنید. ظروف، حسگرها برنامه ضعیف را فقط پس مانده بزرگ مواد غذایی را تمیز نمایید. انتخاب می کنند. حساسیت سنسورها را افزایش دهید. در این حالت لکه های سر سخت ← "تنظیم سنسورها" در صفحه ۳۱ کاملاً پاک نمی شوند. برنامه پیشنهادی Eco 50° می باشد.</p>		
<p>تشکیل این لایه ناشی از سبزیجات با تمیز کننده ماشین یا عملکرد تمیز کننده (مثل کلم، سبب زیبی، کرفس و خودکار تا حدودی برطرف می شود. رشته فرنگی ) یا در اثر املاح موجود این لایه ها مضر نیستند. در آب مصرفی (مانند مگنز) می باشد</p>		<p>وجود لکه های رنگی ( آبی، زرد، قهوه ای) ، سرسخت برداخل دستگاه یا روی ظروف استیل ضد زنگ</p>
<p>تشکیل این لایه در اثر ذرات با تمیز کننده ماشین یا عملکرد تمیز کننده فلزی موجود در ظروف نقره ای یا خودکار تا حدودی برطرف می شود. آلومینیومی می باشد.</p>		
<p>تشکیل این لایه در اثر پس مانده های عملکرد سیستم سختی گیر آب را بررسی کنید غذا و املاح موجود در آب مصرفی (مخزن نمک را پر کنید) یا چنانچه از محصولات ترکیبی (قرمن) استفاده می کنید سیستم سختی (آهک) و شوینده می باشد. گیر آب را فعال نمایید. رجوع به بخش "سیستم سختی گیر آب / نمک مخصوص" در صفحه ۱۵</p>		<p>وجود لکه های رنگی ( زرد، نارنجی، قهوه ای) ، با قابلیت پاک شوندگی آسان داخل دستگاه ( بیشتر ناحیه کف دستگاه)</p>
<p>اجزای پلاستیکی داخل دستگاه ممکن این امر طبیعی است و تاثیری در عملکرد ماشین است با گذشت عمر کاری ماشین طرفشویی نخواهد داشت. طرفشویی دچار تغییر رنگ شوند.</p>		<p>تغییر رنگ اجزای پلاستیکی داخل دستگاه</p>

راه حل	علت	تغییر رنگ اجزای پلاستیکی
دماه شستشو خیلی پایین بوده است. برنامه ای با دمای شستشوی بالاتر را انتخاب کنند.	در صورت آبکشی شدید اولیه از آبکشی اولیه ظروف خودداری کنید.	دماه شستشو خیلی پایین بوده است. برای این حالت لکه های سر سخت نمایید. حساسیت سنسورها را افزایش دهید. کاملاً پاک نمی شوند.
از مایع آبکشی به مقدار خیلی زیاد مقدار مایع آبکشی را روی درجه کمتر تنظیم استفاده شده است.	در صورت آبکشی شدید اولیه از آبکشی اولیه ظروف خودداری کنید.	وجود لکه های قابل پاک شدن بر روی لیوان، ظروف شیشه ای دارای تزئینات متالیک و قاشق و چنگال
مخزن مایع آبکشی خالی است یا درجه مخزن را پر کرده و درجه آن را بررسی نمایید. آن روی خیلی کم تنظیم شده است. (تنظیم پیشنهادی 4-5 می باشد).	از مایع آبکشی به مقدار خیلی زیاد مقدار مایع آبکشی را روی درجه کمتر تنظیم استفاده شده است.	شدن بر روی لیوان، ظروف
در بخش آبکشی نهایی برنامه در اثر روکش پخش کننده شوینده توسط مسدود شدن روکش مخزن شوینده ظروف مسدود شوند.	در صورت آبکشی شدید اولیه از آبکشی اولیه ظروف خودداری کنید.	شیشه ای دارای تزئینات متالیک و قاشق و چنگال
از قرار دادن ظروف یا مخزن خوشبو کننده داخل سینی قرار گیری قرص خودداری کنید.	فقط پس مانده بزرگ مواد غذایی را تمیز نمایید. حساسیت سنسورها را افزایش دهید. پاک نمی شوند.	در بخش آبکشی نهایی برنامه در اثر روکش پخش کننده شوینده توسط مسدود شدن روکش مخزن شوینده ظروف مسدود شوند.
از قرار دادن طولانی مدت ظروف در مرحله بخار خودداری کنید.	در صورت آبکشی شدید اولیه از آبکشی اولیه ظروف خودداری کنید.	در مات شدن لیوان های لیوان ها قابل شستشو در ماشین ظرفشویی
از مرحله شستشو در دمای پایین تری استفاده نمایید. سیستم سختی گیر آب را متناسب با سختی آب تنظیم نمایید. ( در صورت لزوم سیستم را روی یک درجه پایین تر تنظیم کنید )	فقط پس مانده بزرگ مواد غذایی را تمیز نمایید. حساسیت سنسورها را افزایش دهید. پاک نمی شوند.	ظرفشویی نبوده اند.
از شوینده ای با ترکیبات محافظ شیشه استفاده نمایید	از مرحله شستشو در دمای پایین تری استفاده نمایید. سیستم سختی گیر آب را متناسب با سختی آب تنظیم نمایید. ( در صورت لزوم سیستم را روی یک درجه پایین تر تنظیم کنید )	بلور
قاشق و چنگال ها به اندازه کافی در از قاشق و چنگال های مقاوم در برابر زنگ	قاشق و چنگال های مقاوم نبوده اند. تیغه زدگی استفاده کنید.	وجود نقاط زنگ زدگی بر روی قاشق و چنگال
در صورت شستن قاشق و چنگال های از شستن ظروف دارای قسمتهای زنگ زده زنگ زده امکان مددوه دیدن سایر خودداری کنید.	ظروف نیز وجود دارد ( دستگیره قابلمه و غیره )	برای زنگ زدگی مقاوم نبوده اند. تیغه زدگی استفاده کنید.
نمک موجود در آب آبکشی خیلی زیاد قفل مخزن نمک را محکم کرده و یا نمک های بوده است، قفل مخزن نمک سفت نبوده سرریز شده را تمیز کنید.	یا در هنگام پر کردن مخزن، مقداری نمک داخل دستگاه ریخته شده است.	نمک موجود در آب آبکشی خیلی زیاد قفل مخزن نمک را محکم کرده و یا نمک های بوده است، قفل مخزن نمک سفت نبوده سرریز شده را تمیز کنید.

عیب	عملت	راه حل
دستگاه شروع به کار نمی‌کند	فیوز برق پریده است.	فیوز را بررسی کنید.
	سیم برق به پریز وصل نیست.	از وصل بودن دوشاخه دستگاه به پریز برق اطمینان حاصل کنید.
	درب دستگاه به درستی بسته نشده درب را ببندید.	است.
برنامه به طور خودکار اجرا می‌شود.	شما صبر نکرده اید تا برنامه به اتمام دستگاه را Reset کنید.	(رجوع به بخش خاتمه دادن به برنامه) برسد.
درب به سختی باز می‌شود.	قفل ایمنی کودک را غیر فعال کنید (رجوع به دستور العمل های مندرج در پشت دفترچه).	دستگاه ایمنی کودک را غیر فعال شده است.
درب بسته نمی‌شود.	قابل درب فعال شده است.	درب را با نیروی بیشتری ببندید.
درب یا	درب به دلیل نصب نادرست، بسته وضعیت نصب دستگاه را بررسی کنید: درب یا نمی‌شود.	وضعیت نصب دستگاه را بررسی کنید: درب یا اجزای متعلقات باید بدون وجود مانع بسته شود.
روکش مخزن شوینده بسته نمی‌شود.	مخزن شوینده یا روکش آن را توسط پس مانده شوینده را تخلیه کنید.	مخزن شوینده یا روکش آن را توسط پس مانده چسبناک شوینده مسدود شده است.
باقی ماندن شوینده داخل مخزن شوینده 33 با سینی قرارگیری قرص 24	ظروف مانع چرخش بازویی های مطمئن شوید که بازویی های اسپری با مانعی اسپری شده اند، بنابراین ماده برخورد نکنند و آزادانه بچرخدن.	شوینده شسته نمی‌شود.
دستگاه در بین برنامه خاموش می‌شود یا برنامه متوقف می‌گردد.	مخزن شوینده در هنگام پر کردن نم فقط در حالیکه مخزن شوینده خشک است، آن داشته است.	مخزن شوینده در هنگام پر کردن نم فقط در حالیکه مخزن شوینده خشک است، آن را پر کنید.
دستگاه در بین برنامه خاموش می‌شود یا برنامه متوقف می‌گردد.	درب به طور صحیح بسته نشده است. درب را بطور صحیح ببندید.	از قرار دادن ظرف یا مخزن خوشبو بررسی کنید که پانل عقب به اجزای مانند کننده در داخل سینی قرارگیری دوشاخه یا نگه دارنده شلنگ فشار نیاورده و قرص خودداری کنید.
		سبد بالایی به درب فشار آورده و از بسته شدن کامل آن جلوگیری می‌کند.
	جريان برق یا آب قطع شده است. برق و یا آب را وصل کنید.	
از شبیرهای برقی داخل شلنگ صدای تغ تغ شنیده می‌شود.	به نصب داخلی ربط دارد، عیب راه حلی ندارد.	محسوب نمی‌شود. تاثیری در عملکرد دستگاه ندارد.

بازویی اسپری آب با ظروف برخورد ظروف را به گونه ای یچینید که بازویی اسپری می کند، ظروف بطور صحیح چیده با آنها برخورد نکند.

نشده اند.

اگر مقدار ظروف قرار داده شده داخل مقدار بیشتری ظرف داخل دستگاه بگذارید یا دستگاه خیلی کم باشد، جریان شدید ظروف را به طور یکنواخت داخل دستگاه پخش آب مستقیماً به محفظه شستشو ضربه کنید.

می زند.

ظروف سبک وزن در حین مرحله ظروف سبک را در جایشان مهار کنید.

شستشو تکان می خورند.

مایع ظرفشویی معمولی در مخزن فوراً مخزن مایع آبکشی را با مایع آبکشی مایع آبکشی ریخته شده است.

مخموص پر کنید.

مایع آبکشی سرریز شده است.


مایع آبکشی سرریز شده را با یک دستمال پاک کنید.

ایجاد کف غیر طبیعی

## خدمات مشتریان


چنانچه قادر به حل مشکل پیش آمده نباشید با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

در هنگام تماس اطلاعاتی از قبیل شماره مدل (۱) و شماره تولید (۲) را که روی برچسب ۳۵ درب دستگاه درج شده است به یاد داشته باشید.

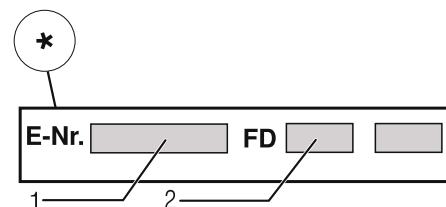

اطمینان به مهارت و صلاحیت مرکز خدمات پس از فروش

با مرکز خدمات مشتریان مطمئن باشید که کلیه تعییرات توسط تکنسین آموزش دیده با استفاده از لوازم یدکی انجام می گردد.

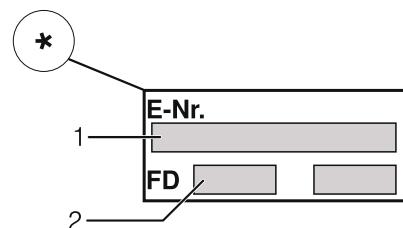

## تحویل

ماشین ظرفشویی شما در کارخانه آزمایش شده است تا از عملکرد مطلوب آن اطمینان حاصل شود. از این رو ممکن است مقداری لکه کوچک آب در داخل دستگاه باقی مانده باشد. بعد از اولین سیکل آبکشی، آنها از بین خواهند رفت.

## مشخصات فنی

وزن:

حداکثر ۶ کیلوگرم

ولتاژ:

۲۰۰-۲۴۰ ولت، ۵۰ هرتز یا ۶۰ هرتز

بار مصرفی:

۲-۲/۴ کیلو وات

فیوز:

۱۰/۱۶ آمپر

فشار آب:

حداقل ۰/۵ بار، حداکثر ۱۰ بار. در صورت بالاتر بودن مقدار فشار آب از یک شیر فشار شکن استفاده کنید.

مقدار آب ورودی:

حداقل ۱ لیتر در دقیقه  
دمای آب:

آب سرد؛ آب داغ حداکثر ۶ درجه سانتی گراد

ظرفیت:

سرویس ۱۲ تا ۱۵ نفره (بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما).

برای اطمینان از عملکرد صحیح ماشین ظرفشویی، باید توسط تکنسین واحد شرایط نصب شود. مشخصات فنی برق متصل شده، شلنگ ورودی آب و شلنگ تخلیه باید با شرایط ذکر شده در پاراگراف های ذیل و دستورالعملهای نصب مطابقت داشته باشد.

نصب دستگاه را به ترتیب زیر انجام دهید:

۱. بررسی و کنترل دستگاه در هنگام تحویل
۲. قرار دادن دستگاه در محل مورد نظر
۳. اتصال به فاضلاب
۴. اتصال به شیر آب
۵. اتصال به پریز برق

## محتوای بسته بندی

در صورت داشتن هرگونه شکایتی، با فروشگاهی که دستگاه را از آن خریداری کرده اید، تماس بگیرید.

- ماشین ظرفشویی
- دفترچه راهنمای
- دستورالعمل های نصب
- \* راهنمای مرجع سریع
- \* کارت ضمانت نامه
- اقلام مربوط به نصب
- \* صفحه محافظ بخار
- \* محافظ لاستیکی زیر دستگاه
- سیم برق
- \* بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما

## دستورالعمل های ایمنی

لطفاً مطابق دستورالعمل های ایمنی مندرج در بخش "نصب" ← در صفحه ۵ عمل نمایید.

## نصب

ابعاد لازم جهت نصب را می توانید در راهنمای نصب بباید. دستگاه را با استفاده از پایه های قابل تنظیم تراز نمایید. از قرار گیری ثابت و استوار ماشین ظرفشویی بر روی کف زمین اطمینان حاصل کنید.

■ در صورت نصب مدل توکار به صورت غیر توکار لازم است برای جلوگیری از واژگون شدن دستگاه، به دیوار یا صفحه پیشخوان یا کابینت مجاور پیچ شود.

■ این ماشین ظرفشویی را می توان به آسانی به صورت توکار بین دیواره های چوبی و پلاستیکی وصل نمود.

## اتصال به فاضلاب

۱. جهت اطلاع از مراحل اتصال شلنگ فاضلاب به راهنمای نصب مراجعه کنید.
۲. در صورت نیاز از یک سیفون باتوپی استفاده نمایید. شلنگ فاضلاب را به توبی سیفون متصل کنید. دقت کنید که شلنگ تخلیه خم شود، شیئی روی آن قرار نگیرد و پیچ خوردگی نداشته باشد.  
( از عدم وجود نشتی در اتصال فاضلاب اطمینان حاصل نمایید)

## اتصال به شیر آب

۱. درب دستگاه را باز کنید.
۲. با کلید روشن / خاموش **۱** دستگاه را روشن کنید.
۳. دکمه اطلاعات **۳** را برای مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا متن زیر بر روی پنجره نمایشگر فوقانی **۴** ظاهر شود.

Scroll with <>

Set with - +

Leave with Setup 3 sec.

۴. دکمه <**۱۱** را آنقدر فشار دهید تا اتصال آب بر روی پنجره نمایشگر فوقانی **۴** نمایان شود.
۵. با دکمه های تنظیم - + **۷** تنظیم را اعمال نمایید.
۶. دکمه اطلاعات **۳** را برای مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

اکنون تنظیم انتخابی در حافظه ذخیره شده است.

فشار آب:

حداقل  $0.05 \text{ bar}$  - حداکثر  $1.0 \text{ bar}$ . چنانچه فشار آب بیشتر باشد از یک شیر فشار شکن استفاده کنید.

شدت جریان آب ورودی:

حداقل  $1 \text{ لیتر در دقیقه}$  دمای آب؛ آب سرد؛ آب داغ حداکثری دمای  $60^\circ \text{ درجه سانتی گراد}$

## \* اتصال به شیر آب گرم\*

\* بنابر نوع مدل ماشین ظرفشویی شما ماشین ظرفشویی را می توان به آب سرد یا داغ حداکثر  $60^\circ \text{ درجه سانتی گراد}$  وصل نمود. در صورت موجود بودن شیر آب داغ، اتصال آب داغ توصیه می شود. این امر باعث صرفه جویی در مصرف انرژی و زمان می شود.

تنظیم آب داغ به شما امکان می دهد تا دستگاه را برای کار با آب داغ به طور بهینه تنظیم کنید. توصیه می شود که دمای آب ورودی حداقل  $40^\circ \text{ درجه سانتی گراد}$  باشد و از  $60^\circ \text{ درجه سانتی گراد}$  تجاوز نکند.

توصیه می شود از شیر آب داغ متصل به آبگرمکن بر قی استفاده نکنید.

## اتصال به برق

- باز کردن دستگاه در مورد برچیدن دستگاه هم رعایت مراحل کار، از اهمیت به سزاویی برخوردار است.
- ۱. دوشاخه را از پریز خارج کنید.
  - ۲. شیر آب را بیندید.
  - ۳. اتصالات ورودی آب و فاضلاب را باز کنید.
  - ۴. پیچ اتصال دستگاه به کابینت را باز کنید.
  - ۵. اگر دستگاه روی پایه نصب شده، تخته آن را از دستگاه باز کنید.
  - ۶. دستگاه را بیرون بکشید و در ضمن شلنگ ها را هم با احتیاط از پشت بیرون بکشید.

- این دستگاه را فقط به برق منتاوب در محدوده ۲۰ تا ۲۴۰ ولت و ۵۰ تا ۶۰ هرتز بوسیله پریزی که کارشناسانه نصب شده باشد، و دارای اتصال ارت باشد وصل کنید. برای اطمینان لازم برچسب مشخصات [35] را نگاه کنید.
- پریز برق باید نزدیک دستگاه باشد و حتی پس از نصب هم بطور آزاد در دسترس باشد.
- هر نوع تغییری در کابل فقط توسط افراد متخصص مجاز است.
- در صورت نیاز به سیم برق بلندتر فقط باید از مرکز خدمات پس از فروش تهیه شود.
- در صورت نصب فیوز فقط از نوعی که دارای علامت [ج] است استفاده کنید. فقط این نوع فیوز مطابق استانداردهای معتبر است.
- ماشین ظرفشویی شما به سیستم محافظ آسیب دیدگی در برابر آب مجهز می باشد. لطفاً توجه کنید که این سیستم فقط در صورت متصل بودن دستگاه به برق عمل خواهد کرد.

## محافظت در برابر یخ زدگی

چنانچه دستگاه در محل نصب شود که در معرض دمای انجاماد قرار می‌گیرد، باید تمام آب داخل ماشین ظرفشویی بطور کامل تخلیه شود.

(به بخش "حمل و نقل دستگاه" مراجعه نمایید).

## حمل و نقل دستگاه

آب داخل ماشین ظرفشویی را تخلیه کنید.  
تمامی اجزای شل دستگاه را محکم کنید.

آب داخل دستگاه را به روش زیر تخلیه نمایید:

۱. شیر آب را باز کنید.
۲. درب دستگاه را باز نمایید.
۳. با کلید **1** دستگاه را روشن کنید.
۴. برنامه ای را با حداقل دما انتخاب کنید.  
مدت زمان برنامه انتخابی روی صفحه نمایشگر فوقانی **4** ظاهر می‌شود.
۵. دکمه **START** **10** را فشار دهید.
۶. درب دستگاه را ببندید.  
برنامه شروع به کار می‌کند.
۷. بعد از حدود ۴ دقیقه درب دستگاه را باز کنید.

۸. سپس دکمه **10** **START** را فشار دهید  
"Ta Ubarat" / "Program Was Terminated/"  
"Ready in one minute" بر روی نمایشگر فوقانی **4** ظاهر شود.

۹. درب دستگاه را ببندید.

۱۰. بعد از حدود ۱ دقیقه درب دستگاه را باز کنید.

۱۱. دستگاه را با کلید **1** خاموش کنید.  
۱۲. شیر آب را ببندید، شلنگ ورودی آب و شلنگ فاضلاب را باز کنید.

**توجه:** دستگاه باید در وضعیت افقی حمل شود تا آب باقی مانده در آن به قسمت کنترل سرازیر نشود و باعث مدمه دیدن قسمتهای الکترونیکی آن نگردد.

## گارانتی سیستم AQUA-STOP (مشمول مدل های فاقد AquaStop نمی شود)

علاوه بر گارانتی محصول، سیستم AQUA-STOP را نیز بطور جداگانه از ضمانت عملکرد برخوردار است و در صورت بروز موارد ذیل شرکت نسبت به تعویض آن اقدام می کند.

۱. چنانچه به دلیل نقص عملکرد سیستم Aqua-Stop، دستگاه در اثر آب چار خرابی شود شرکت نسبت به رفع خرابی اقدام می نماید.
۲. طبق این گارانتی، شرکت متعهد به ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان است.
۳. گارانتی فقط در صورت نصب و اتصال صحیح دستگاه مطابق با دستور العملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای اعتبار خواهد داشت. این شرط در مورد، نصب و اتصال صحیح سیستم Aqua-Stop نیز مصدق می کند (استفاده از لوازم جانبی اصلی ضروری است).
۴. در صورت استفاده از اتصالات و شیرآلات معیوب همراه با سیستم Aqua-Stop، خرابی های احتمالی تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.