



Dishwasher

Dishwasher User's Guide I KOR-1652
ماشین ظرفشویی Magic Clim جدید

فروشگاه اینترنتی لیمون

دفتر چه راهنمای فارسی © www.li

P.N 51216-64441



دستورالعمل‌های استفاده صحیح

نهنگ دستورالعمل مراقبتی زیر را برای استفاده مناسب و بین خطوط و به منظور جلوگیری از خرابیهای ناچاره از دقت مطالعه کنید.

توضیه‌های اینچن که در ذیور آمده است، بر طبق خلطات و خرابی‌هایی که علت استفاده خلط ممکن است
بسته باشد. جمع بندی شده است.

این فلزشویی فقط برای مصرف خانگی ساخته شده، برای مقاصد دیگر از آن استفاده نگذارد.




لیمنو / Limno هشدار



برای انتقال استنکات به برق از سه راهی استنکات نگذارد.

کار دو همانقدر در بیرونی تأثیر نموده باشد که از اینجا میتوان
گفت این اتفاقات در بازیوهای روزانه میباشد.

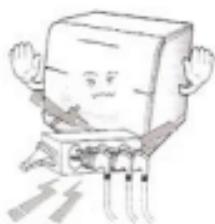



دستورالعمل های استفاده صحیح



مشکل

نمودار ۱۰: از دو تابعه مسخر به خاطر چون کوکنی می شود

published by Cambridge University Press, 1993.

230V



اعزاز نهضت ایرانی بین این دو مکتبه اسلامی و انتگاری گذشت.


برای اینکه کواد ماتریس هرچشمی از بیز و یا ماتریس استفاده نماید،
بدهنگ انسانی را در آن ایش می‌روزد و با توجه شود.




فروشگاه اینترنتی لیمون

دانشنیان، مترجم‌پژوهی و انتشار از ناشران مستلزم اثبات و با مسنج کرده‌اند. طراحی و برنامه نویسی: پژوهشگران فرهنگ اسلامی

卷之三

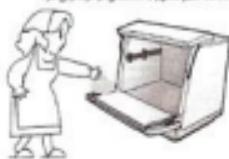

بر موقعيتی از طرفداری با هسته اخراج و تهدید کوکان بر طبق آن باز انتهای حقیقتی که در آن
نماینده سلطان است به زیر نشاند این داخل آن است

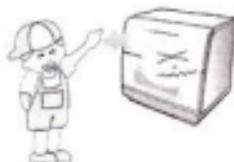

زمانیکه لست گاز وجود دارد از مسئله استفاده نکنید.
هوای اتاق را بازگردان یعنی مویش کنید.
استعمال غیر لذتبار و آش سوزی وجود دارد.




دستورالعمل‌های استفاده صحیح



اجزاء بدهید کوکان مانشین طرفشویی را به تار بپارازد.

مانشین طرفشویی را در مکان موقتی قرار ندهد، مثلاً در زیر باران.

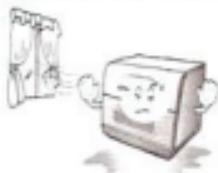

در هنگام نخلیدن آب دستگاه را آن قسمت غیر از


دکل سرمه ای و مسکن و سینه مانشین قرار ندهید.
خطر برق گرفتنی و خوده دارد.



© www.limon.ir

دسته جلوه‌داری این را برای حفظ گردیدن از خطر برویدن در سمت بالا قرار دهد.

مسکن است باخت هراسی و سرو صدا در دستگاه دستگاه شود.

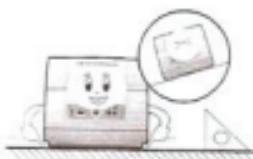

در هنگام تمیز کردن مانشین طرفشویی موافق خطر برق گرفتنی باشید.
قبل از تمیز کردن دستگاه حتماً دقت کنید که دوشاخه آن از برق برق
بیرون کشیده شده باشد. در غیر اینصورت خطر برق گرفتنی وجود دارد.






دستورالعمل‌های استفاده صحیح



بودر تلویزیونی یک ماده قلیایی قوی است و فتنی در دستگاه باشد است.
آن را از دسترس اطفال دور نگه دارید و از تماس با بوسنان و چشمها
نیز دور نگه دارید.

بودر تلویزیونی آگر خورد شود قوی العاده خطرناک است.

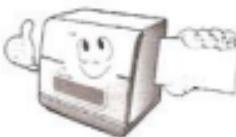


وقس که در تلویزیون را باز می‌کنید و با من متنبه کنملاً موظف باشد
که اکشنات را در آن بگیرد.

بوسان را در جلوی منفذ هروجهی بخار دستگاه فرار ندهید.
ممکن است که باعث سوختگی شود.




هرگز در طول کار دستگاه در آن را باز نکنید.
موصل که دستگاه را بشن است و بالآخر بعد از اتمام از جایگاه آن
نهاده.

© www.limon.ir

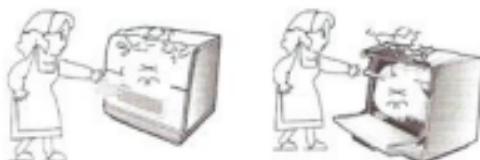

تلوزیون را طوری روی کابینت فرار دهید که ۱۵ cm از لبه کابینت
فاصله داشته باشد.
در غیر اینصورت ممکن است در هنگام کار بیافتد.

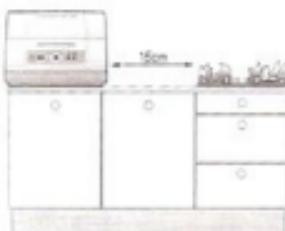



دستورالعمل‌های استفاده صحیح



احتیاط

ومنی که مادینین قرقشونو را باک می کنید هواقب بازبینید روزی آن آب پیانند.
بروی همکاری بروی مسکن همکاری ازد است از اینجا یوچن همکاری مادینین قرقشونو استادن شود
خطل سرگی کیمی و دیده دارد.




این جوابی مدت چهل و سه ساعت می‌گذرد. هر چند که این مدت کمتر نباشد، گفته شود.

اگر برای سمت مولانی خود نمایند از طرفداری استادانه گفته شوند آنها بینند.



© www.limon.ir

این نکته اگر از جمله نظر دهن آب مذکورین شود.

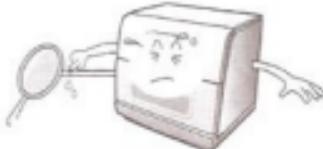

بالای فرمانی همچویی فرار ندهید
مسکن است هنگام کار گردن دستگاه بینند





مزیت و ظرفیت ماشین ژرفشویی Magic

شما بهترین را انتخاب کرده‌اید! جهت استفاده سالم و راحت از ماشین ژرفشویی حتماً این دفترچه را بخوانید.

انجام یک شستشوی عالی و در کوتاه‌ترین زمان:
Limon
دارای پمپ قوی و ظرف سبد مناسب

قدرت خشک کردن بالا،^{۷۰٪} دویش، تهویه، یهوازی گرم را کد

نصب آسان: سایز کوچک
© www.limon.ir

دارای اندازه مناسب با سینک و ترکیبی زیبا با آن
اندازه باریک و در کشو دار

سبد با امکان دسترس کامل: سبد بالایی و سبد پایینی

طرح ایمن: قفل کودک و استرلیزه کردن



نام بخشها:



اجزای دستگاه و لوازم جانبی آن

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ۱- سوراخهای خروجی بخار | ۵- لوله تخلیه آب دستگاه |
| ۲- دستگیره در | ۶- لوله رایله آب |
| ۳- تشنکر زمان یا قیمانده شستشو هشدار دهنده ERROR (اشتباه) در صفحه نمایش | ۷- سیم برق |
| ۴- صفحه کنترل | |



نام بخشها:



© www.limon.ir

اجزاء و قسمتهای اضافی

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|
| ۱۴- بازوی آفشان راست | ۱۱- در پایینی | ۸- در بالایی |
| ۱۵- سوراخ رابط مایع یا پودر ظرفشویی | ۱۲- آفشن | ۹- سبد بالایی |
| ۱۶- سبد فاشق، چنگال و کارد و ... | ۱۳- بازوی آفشان چپ | ۱۰- سبد پایینی |



پودر ماشین ظرفشویی



کابل بزرگ



لوکه حربول



شما میتوانید یکی از بروزهای دارای انتخاب کنید.
اگر بروزهای دارای انتخاب نکنید آخرين برنامه
استفاده شده به طور اتوماتيک فعال خواهد شد.

بروسنه فشار دادن هر گدام از گزینه های انتخاب گزید.

- مرحله استريليزه گردان (جزئی جطی مدلها)
- استريليزه در مرحله آخر آبکشی و در مردمی بالائی
- مرحله ساختن گزار حمام پنگرد.
- همای آبکشی آندر بروزنه فشار دادن تغییر می کند.

شستنی بروز
برای شستن بروزها



بعد از انتخاب بروزهای مخصوصه Power و Rinse+1 را برای سرعای مرحله شستشو فشار داده
عمل کرده لغافل کردن فشار دادن گزید آن سپن از ۲ تا ۴ دقیقه خواهد شد.
اگر بروزهای ساختن از نه قابلیت در حالت Power مسازید همان راه طور اتوماتیک خاموش خواهد شد.
در حالت رانده از فشار دادن دایکسیل Power بازگردانید Start برای گزید.
ممکن است آب گرم Power بروزنه شما را سورزد.

نمک
با نمک های مخصوصی از گزید.
زمایکه های اتکه نمک های اتکه
فرزونی صفاتیه کترن دیشن نود.

روشن و خاموش
اگر دستگاه در حالت Power به مدت ده دقیقه بماند به طور اتوماتیک خاموش خواهد شد
اگر یکی از علامتهای بروز غیب فتن (E1, E2, E3, E4, E5) در دستگاه رخ دارد
برای یاک کردن از Power استفاده گزید.



شروع با تأخير

- زمانیکه شما بینتوانید بروزن بروید یا بهتر و اهدیت میتوانید شستشو را تأخیر و انتخاب کنید.
- برای تاخیر قابلی شروع شستشو از (Delay start) استفاده کنید.
- در همه برنامه ها ۱۹.....۲۰.....۲۱.....۲۲.....۲۳.....۲۴.....۲۵ ساعت تا پایان اجراء میباشد.
- برای تغییر کردن دکمه Power را لفشار دهید



نمایش زمان باقی مانده شستشو
و پیغام error




طرز عملکرد

آماده سازی

دو شاخه دستگاه را به برق بزنید.



شیر آب دستگاه را باز کنید.

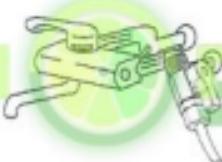

آماده سازی قبلی ظرفشویی


© www.limon.ir

تماس باقی مانده های غذا را قبل از گذاشتن

ظرفها در داخل سبد ظرفشویی نصیل کنید.



دستگیره در ظرفشویی را به سمت یامن
فلشار داده و میس بکشد تا در باز شود.

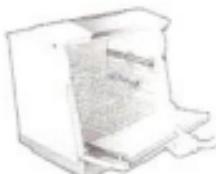

ظرفها را در داخل سبد ظرفشویی فرار دهد.



پودر ظرفشویی را در محل مخصوص آن بورزید.



ظرف مخصوص پودر ظرفشویی



طرز عملکرد

شروع شستشو

بعد از بستن در ظرفشویی دگمه Power را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.



برنامه شستشو را انتخاب کنید.



پروشگاه اینترنتی لیمون

دگمه Stop و Start را فشار دهید



بعد از شستشو

ماشین ظرفشویی به طور اتوماتیک همراه با یک صدای زنگ خاموش خواهد شد.



فیلتر را تمیز کنید




اگر نمی خواهید برای سخت طولانی از ظرفشویی استفاده کنید
نمایند آب را انسداد کرده باشند



آماده کردن ظرفها

آماده سازی مناسب و صحیح

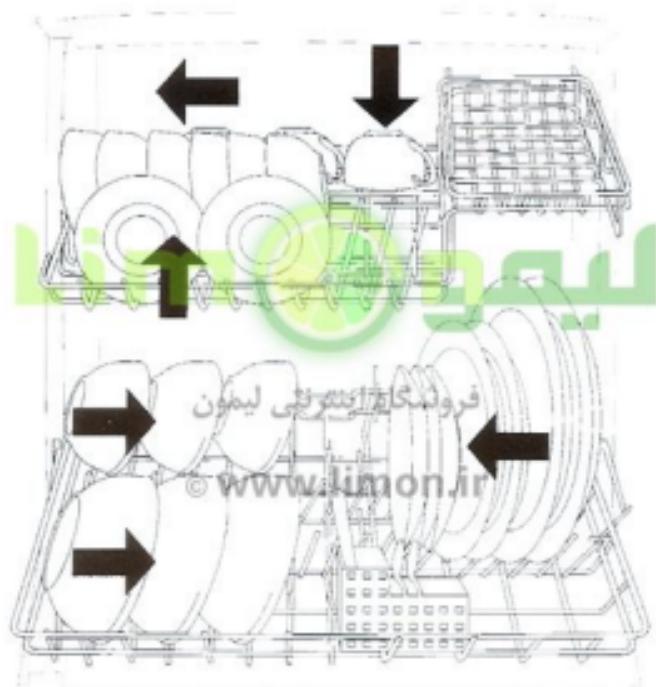

این ظرفها مناسب برای شستشو با ماشین ظرفشویی نیستند.

ظروف مسی و آلومینیومی، ظروف چینی یا سفالی

طلایی یا نقره‌ای رنگ شده با دست

لوازم آشپزخانه با دستگیره چوبی

ظروف آشپزخانه آهنی یا زنگ نزن


ظروف پلاستیکی که مناسب برای ظرفشویی نیستند.



آماده کردن ظرفها

آماده سازی نامناسب و غلط

ظرف کود و لیوانها باید به صورت قائم قرار داده شوند. ظرفها را در داخل سبد قرار دهید.

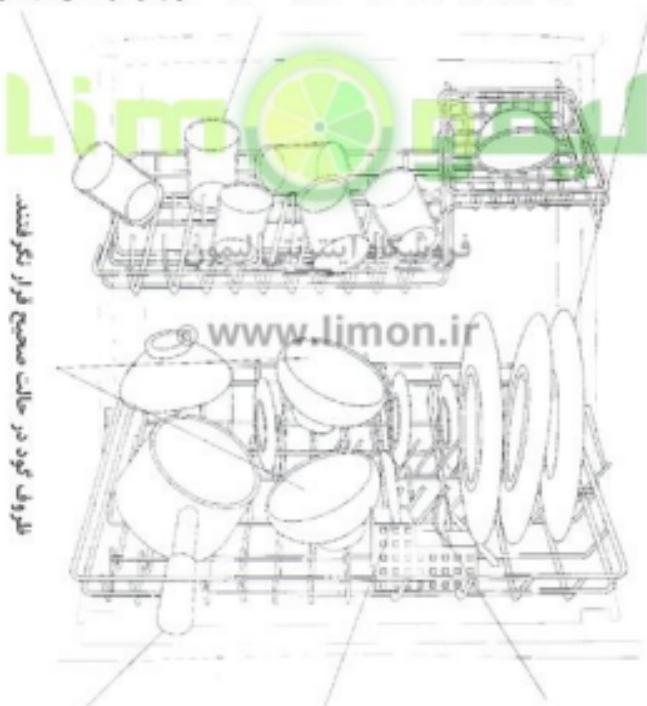

دسته جالوچکی نموده باشید. ظرف را در خطر زدنی نموده و برین. ظرفها را در داخل سبد قرار دهید. دسته جالوچکی نموده باشید. ظرف را در خطر زدنی نموده و برین. ظرفها را در داخل سبد قرار دهید.

در مراحل حضور چشمین این اطلاعات اینجا آورده شده است.




طرز بیرون آوردن سبد فلزشویی

بیرون آوردن


سبد بالایی

سبد را تا زمانی که متوقف شود به آرامی به سمت خودتان بکشید.

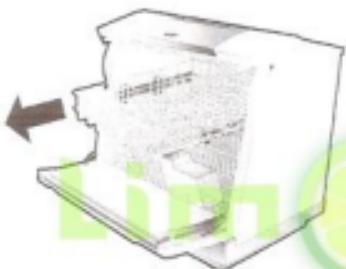

سبد پایینی

سبد را تا زمانی که متوقف شود به آرامی به سمت خودتان بکشید.

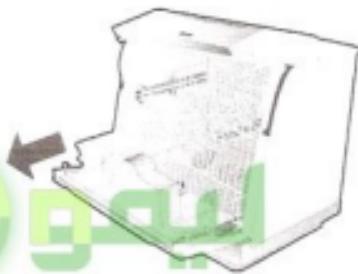


فروشگاه اینترنتی لیمون

داخل گذاشتن

www.limon.ir


سبد بالایی

سبد را تا زمانیکه متوقف شود به آرامی به داخل ماتریس فلزشویی قرار دهید.

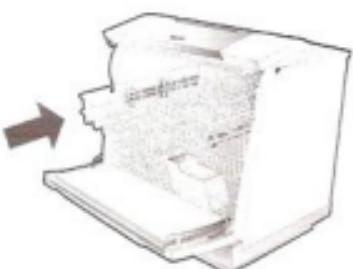

سبد پایینی

سبد را تا زمانیکه متوقف شود به آرامی به داخل ماتریس فلزشویی قرار دهید.

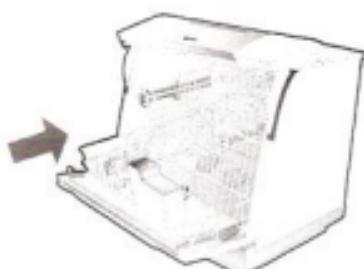



بعد از به کار انداختن مشروع کار دستگاه شما نمی توانید برنامه آنرا تغییر دهید.

چنانچه نیاز به تغییر برنامه باشد، ابتدا دگمه Start یا Pause را فشار دهید و سپس برنامه را تغییر دهید.

برنامه	زمان تستتو	دماي اب تستتو	دماي اب تستتو پيش از تستتو	انديش تستتو	انديش تستتو پيش از تستتو	مدار بود طرشيون	توضيحات
Normal	براي طرعي استفاده در روزمره از استفاده مناسب	77 دقيقه	72 دقيقه	9	9	70	72
Heavy Saving	براي طرعي همچنانکه شما معملي نداريد	93 دقيقه	93 دقيقه	12	12	92	70
Kitchen Duties	براي خوش خوش در هر روز طبخ و پخت که طرف عرضي استفاده نمایند	115 دقيقه	115 دقيقه	8	8	72	60
Short	براي طرعي فروش اخراج اگزامن شامل داشتند	103 دقيقه	103 دقيقه	12	12	92	70
Storage Free	براي طرعي خاص استفاده ندارند	22 دقيقه	22 دقيقه	8	8	70	60
	براي سلسن همچنانکه در زمان	92 دقيقه	92 دقيقه			70	70



فروشگاه اینترنتی لیمون

© www.limon.ir



شروع یا تأخیر

طریقه راه اندازی

قبل از کذاشتن ظرفها در داخل سبد آنها را از مواد غذایی اضافه یاک کنید.



ظرف را در داخل سبد فرائشوی فرار دهید فلتر را چک کنید و اگر نیاز به تمیز کردن داشته باشد آنرا قبیل از استفاده تمیز کنید.

بودر سستور را در محلته مخصوص آن بروزد.




در فرائشوی را ستد و Power cell را اندک دارد زمانی که شما Delay و Power را فشار می دهید به طور اتوماتیک این سیستم اسکلت نمودن اعلی می شود که خوب است این اتفاق هنوز در رایج نباشد.

بودر را کلک کنید Select پس از بروزد سستور را اسکلت نمود.



دکمه Delay Start را فشار دهید.

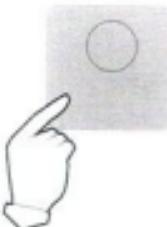

زمانی که دکمه Delay Start بک و قله نماید

سروخ برداشته و ۵۰۰۰ مولفه داشته بازی که باز زدن دکمه Delay Start یاک ساخت اضافه چون این داشته و ۵۰۰۰ مولفه می بودند برآمد این سیستم فرائشوی را نظافت کنید تا رایانی که نهاد می شود این فرائشوی را درخواست کنید تا از کند

دکمه Start / Pause را فشار دهید.



شروع فرایندها با عالی نمودن آب به داخل دستگاه



چگونگی تغییر برنامه شستشو. هنگام کار کردن ماشین ظرفشویی

روش راه اندازی


دکمه Select را بپسند و Start / Pause را بختار دهید.



در ظرفشویی را کرده و پس از ظرفشویی را حک کنند
کنار مدار بودن ظرفشویی کافی نباشد بلطفاً آن استفاده کنند



دکمه Select را بپسند و Start / Pause را بختار دهید و سپس
دکمه Select را بختار دهید و Start / Pause را بختار دهید

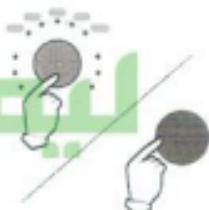

طرز استفاده از قفل کودک

چطور از قفل کودک هنگامیکه بیشترفت
کار است استفاده کنیم.



چطور از قفل کودک استفاده کنیم



روش خارج کردن از حالت قفل



کنار دکمه Start / Pause را بپسند و سپس از سمت راست فشرید قفل کودک
کنار خواهد شد و پس از منتهی مدتیانی CL باخال خواهد شد

کنار دکمه Start / Pause را بپسند و سپس دکمه Child lock را فشرید و سپس دکمه
Power را فشرید قفل کودک خواهد شد و پس از مدتیانی قفل کودک خواهد شد
کنار دکمه Power را فشرید قفل کودک خواهد شد

کنار دکمه Select هنگامیکه ظرفشویی را از حالت قفل خارج کنید

Start / Pause را بپسند و سپس از سمت راست فشرید قفل کودک خواهد شد



طرز استفاده از پودر ظرفشویی

مقدار پودر ظرفشویی مورد استفاده

- قبل از شروع هر نوع برنامه نوسط ماشین ظرفشویی، باید پودر ظرفشویی در محفظه مخصوص آن ریخته شود. در غیر این صورت دستگاه اینطور قبول خواهد کرد که برنامه بدون استفاده از پودر ظرفشویی است.
- هنگام کار کردن ماشین ظرفشویی و در زمان نیاز پودر ظرفشویی به صورت اتوماتیک جاری خواهد شد.
- مقدار پودر شستشو به برنامه انتخاب شده بستگی دارد به جدول راهنمای مراجعت کنید.
- فقط از پودر شستشوی مخصوص ماستیلای ظرفشویی اتوماتیک استفاده کنید.


Limon

برنامه	Normal	Heavy	Saving	Kitchen Utensils	فروخته شده	Short	Detergent Free	Fruit wash
مقدار (قرم)	9	12	8	12	8	X		8



تمیز کردن فیلتر

بلند کردن و دراوردن فیلتر

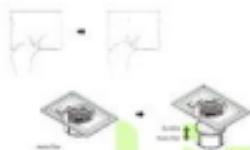

در زیر فشار آب فیلتر را تمیز کنید.



داخل محفظه فلتر فشوی را با یک دستمال نرم و مرطوب تمیز کنید.




فیلتر را در جای خود قرار دهید.

از بنتزین، تیسیر و سایر حلالها استفاده نکنید.

کروپسی، ایمپرسی یا مون و مواظب باشید که سطح فلتر فشوی خراش برندارد.

© www.limon.ir

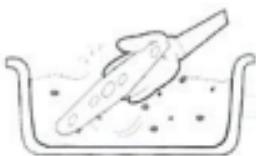



راهنمای نصب

مکان قرار گیری

ماشین خلرفشوبی را در یک سطح صاف و مناسب قرار دهید.



از قرار دادن در شرایط ذیر جلوگیری فرمایید.

لیمو

نزدیک حرارت و گرما
تابش مستقیم آفتاب
فروشگاه اینترنتی لیمون



مکان سرد



تنظیم ارتفاع

برای تنظیم از ۶ یا بیش ترستگاه کمک پذیر نباشد.



قدرت ولتاژ

ابن مخصوص لطفا در ولتاژ 230V/50Hz کار نمایند.






مسیر آب ورودی به دستگاه

دقت کنید که شلنگ آب ورودی دستگاه بین نخورده باشد.

آب ورودی دستگاه

دقت کنید که شلنگ آب ورودی دستگاه بین نخورده باشد
آب ورودی دستگاه

برای جلوگیری از بروز مشکل دمای آب باید زیر 70°C باشد.
شلنگ ورودی آب دستگاه را به رابط وصل کنید و اگر شلنگ طول کافی ندارد باید شلنگ بلند تر تهیه کنید.
شیر آب ورودی را ببندید

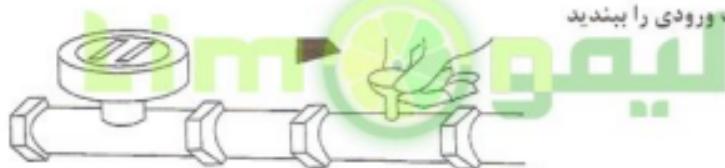


فروشگاه اینترنتی لیمون

از ابزار پیشنهاد شده کارخانه سازنده استفاده کنید.

© www.limon.ir

- ۱ - بینج لوله آب ورودی دستگاه را ببینچانید تا لوله آب ورودی به دستگاه متصل شود.
- ۲ - یک لاله عایق بندی از سایر ۱ - ۲ - ۳ - ۴ برای اطراف آن انتخاب کنید.
- ۳ - یک لایه برنجی یا فلزی برای آب بندی مناسب اطراف لوله انتخاب کنید.
- ۴ - یک سوپاس مرکزی مناسب برای آب بندی کردن اطراف لایه برنجی استفاده کنید.

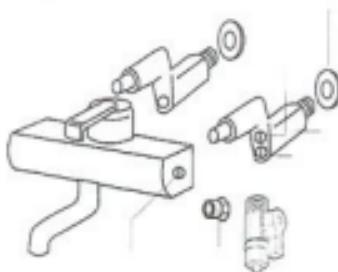



مسیر آب ورودی به دستگاه

روش اتصال



استفاده از شیر معمولی آب

- ۱- شیر ورودی آب را بیندید.
- ۲- شیر ورودی آب را از سیستم لوله کشی منزلتان جدا کنید.
- ۳- شیر ورودی آب را با یک شیر مناسب متصل کنید.
- ۴- لوله ورودی آب را به شیر آب وصل کنید.



فروشگاه اینترنتی لیمون




© www.limon.ir



شیر را ببط را به لوله اصلی وصل کنید.

شیر اصلی را باز کنید.

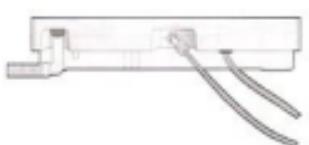



راهنمای تخلیه آب دستگاه

روش اتصال

شیلنگ تخلیه

رابط

بست

لوک بزرگ تخلیه آب خرطومی



شیلنگ تخلیه آب دستگاه را به مجرای خروجی سینک ظرفشویی منزلتان وصل کنید. شیلنگ باید کاملاً در سینک ثابت شده باشد. انسداد در شیلنگ تخلیه آب ممکن است باعث بروز اشکال در تخلیه آب دستگاه شود. شیلنگ آب را چنگ کنید.

شیلنگ تخلیه آب باید حداقل ۳۰cm بالاتر از کف زمین قرار داده شود.




شیلنگ تخلیه آب باید حداقل ۳۰cm بالاتر از کف زمین قرار داده شود.



سرمازده



تقریباً مقدار ۲ لیتر آب ۷۰°C درجه سانتی گراد در داخل ظرفشویی بر کرده و سپس در ظرفشویی را بیندید.
ماشین ظرفشویی را روشن نکنید.

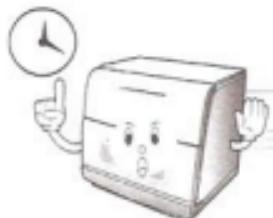

کار دستگاه را بعد از ۳۰ - ۴۰ دقیقه چک کنید.

قطع جریان برق و آب

قطع برق



قطع آب و شگاه اینترنتی لیمون

www.limon.ir



در طول کار کردن دستگاه چنانچه جریان آب قطع شود
و اتفاقی که جریان برق قطع شود ماشین رفشویی از کار می‌افتد
فعالیتش منوقف می‌شود.
دگمه Power را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود.

آب دستگاه تخلیه نمی‌شود

مسیر تخلیه آب دستگاه را چک کنید.
با مرکز سرویس تماس بگیرید.



راه حل؟ بروز مشکل

در هنگام بروز مشکل قبل از تماس با مرکز خدمات، موارد زیر را چک کنید


مشکل	روش عمومی:
دستگاه روشن نمی‌شود.	دستگاه Power را فشار داده‌اید؟ دو شاخه درست در داخل پریز برق قرار نگرفته است؟ جربان برق قطع شده است؟
ماشین ظرفشویی شروع به کار نمی‌کند.	دستگاه Start / Pause را فشار داده‌اید؟ در ظرفشویی را کامل بسته‌اید؟ قفل کودک را فعال کرده‌اید؟
دستگاه در طول کار گردن صدای زیادی دارد	شاید ظرفها جلوی مسیر آبشارها را بسته‌اند؟ چک کنید که عملکرده دستگاه برای آبشاران توسط بروزگیری‌کننده ایست یا نه؟ پازوهای آبشاران غراب شده و از کار افتدند؟
ظرفها کامل شسته نمی‌شود.	ظرفها درست در سبد آوار نگرفته‌اند؟ مقدار پودر ظرفشویی استفاده شده دقیق نیست. مسیر آبشارها توسط ظرفها بهمورت غیر استاندارد بسته شده است؟
لکه روی ظرفها می‌ماند	ممکن است به دلیل وجود مواد معدنی در آب پاشد و یا مقدار پودر ظرفشویی استفاده شده صحیح نیست
E1 در باز است.	در را کاملاً ببینید.



بروز مشکل؟ راه حل آن

مشکل	روش عمومی:
E2 آب موجود نیست	چک کنید که لوله وسطی باز باشد. چک کنید که رابط لوله آب صحیح باشد. چک کنید که آب قطع نشده باشد.
E3 آب تخلیه نمی شود. آن از ۱/۵m بیشتر نباشد	چک کنید طول لوله آب نباید بیشتر از ۶ متر و ارتفاع چک کنید که لوله تخلیه آب مسدود نشده باشد.
E4 دهای آب را چک کنید (باید دهای آب نهایتاً ۷۰ درجه باشد). فروشگاه اینترنتی limon	آب گرم تهیه نمی کند.
CL قفل کودک	قفل کودک Child lock را فعال کنید. اگر که می خواهید قفل کودک را غلو کنید و با فعال کنید دکمه S/P را برای ۳ ثانیه نشان دهید.
F1- F5	شیر آب را بیندید با مرکز سروپس نهادن بگیرید

دفترچه مشخصات

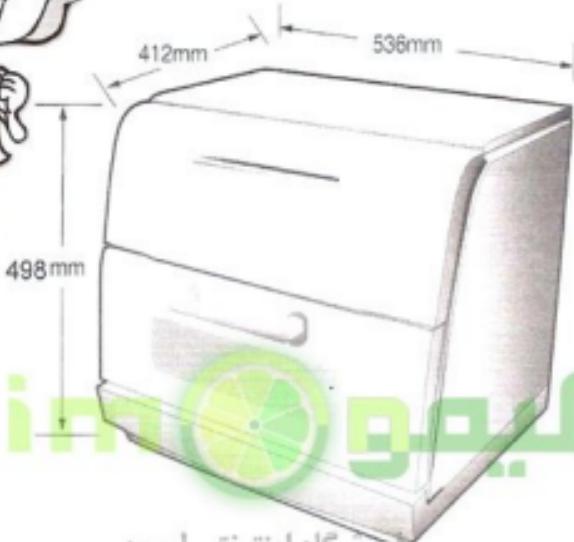

LIMON

ماشین تقطیرشکی تمام اتوماتیک سروسگاه اینترنتی لیمون

نام محصول	www.limon.ir	KOR-1652
قدرت موتور	برچسب انرژی دستگاه را ببندید	
ظرفیت	۶ محل جدایانه مخصوص انواع ظروف	
ابعاد خارجی	536(w)X412(D)X498(H)	
صرف	برچسب انرژی دستگاه را ببندید	
روش شستشو	پاشیدن آب جران سریع نوع چرخش	
روش خشک کردن	روش خشک کردن با استفاده از نیروی تهویه هوای گرم را کد	
وزن	۱۸ کیلو گرم	
مقدار فشار مورد نیاز برای آب	0.03~0.8Mpa(0.3~0.8bar)	
دمای آب که وارد مخزن می شود.	0-70°C	



فروشگاه اینترنتی
Magic

© www.limon.ir

●*Tong Yang Magic