

خشک کن	مقدار آبکشی	دمای آب			کاربرد	Program برنامه
		Rinse Final آبکشی نهایی	Wash شستشو	Pre wash پیش شستشو		
دارد	۳ دوره	۷۵ درجه	۶۰ درجه	دارد	ظروف کثیف و معمولی	Normal (معمولی)
دارد	۵ دوره	۸۰ درجه	۶۵ درجه	۴۰ درجه	ظروف بسیار کثیف	Heavy (خیلی کثیف)
دارد	۳ دوره	۶۰ درجه	۴۵ درجه	ندارد	ظروف بلور و سفالی محکم	Eco. (سفالی)
دارد	۲ دوره	۵۵ درجه	۴۰ درجه	دارد	ظروف بلور و کریستال	Crystal (کریستال)
دارد	دارد	۷۰ درجه	ندارد	ندارد	آبکشی و خشک کردن ظروف	Rinse Dry (آبکشی و تخلیه)
ندارد	دارد	دارد	ندارد	ندارد	ظروف خیلی کم کثیف	Short (کوتاه)

توضیحات:

- ◀ پس از باز کردن شیر آب، کلید **Power** را فشار دهید تا دستگاه روشن شود. سپس با انتخاب دکمه **Select** یکی از برنامه های فوق را انتخاب کنید، با فشار دادن کلید **Start/Pause** عمل شستشو آغاز می شود.
- ◀ در حالت اجرا، برنامه قابل تغییر نمی باشد. در این حالت چنانچه می خواهید برنامه را تغییر دهید (مثلا از برنامه **Normal** به **Eco.** دکمه **Start/Pause** را فشار داده و سپس با دکمه **Select** برنامه را تغییر دهید).
- ◀ در صورت نیاز، پس از فشردن کلید **Start/Pause** می توانید درب دستگاه را باز کنید (مراقب آب داغ دستگاه باشید!)
- ◀ در صورت نگه داشتن دکمه **Start/Pause** به مدت ۵ ثانیه قفل کودک فعال می شود، برای غیر فعال کردن آن، دکمه **Star/Pause** دوباره ۳ ثانیه نگه دارید.

(۲)


عملکرد دکمه های دستگاه

- Power** برای روشن و خاموش کردن دستگاه می باشد.
- Select** با استفاده از این دکمه می توانید یکی از برنامه های شستشو را انتخاب کنید.
- Plus Selection** برای انتخاب کارهای اضافی مثل یک دوره آبکشی اضافی (Rins+1)، دو دوره آبکشی اضافی (Rinse+2) و ده دقیقه خشک کن اضافی (Dry+10 min)
- Delay Start** شروع کار با تاخیر (قابل تنظیم از ۱ تا ۲۴ ساعت)
- 1/2** برای استفاده از یک طبقه دستگاه (سبب بالا) یا (سبب پایین)
- Sterilization** در صورت استفاده از این کلید، دمای آب در آخرین آبکشی به ۸۰ درجه می رسد و موجب استرلیزه شدن ظروف می گردد. (از این برنامه برای ظروف مقاوم استفاده کنید).
- Start/Pause** با این دکمه می توانید بعد از انتخاب برنامه دلخواه دستگاه را راه اندازی کنید و یا موقتا دستگاه را متوقف کنید.

چرا غها

- Salt** در صورت کم شدن حجم نمک دستگاه، این چراغ روشن می شود.
- Rins Refill** در صورت کم شدن مایع آبکشی (براق کننده) ، این چراغ روشن می شود.

چراغ نمک (Salt)

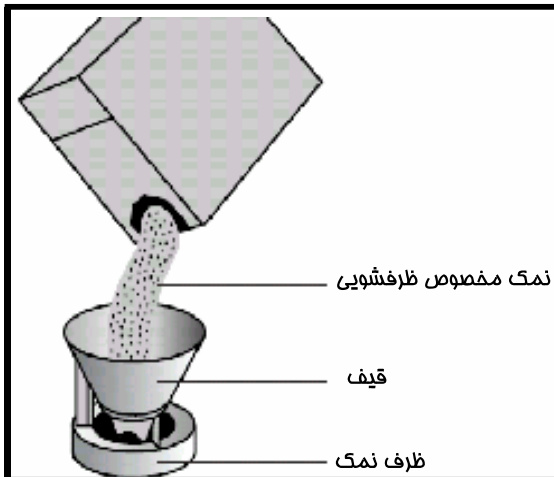

زمانی که این چراغ روشن می باشد نشان دهنده تمام شدن نمک دستگاه است.

هنگامی که چراغ نمک (Salt) روشن می شود محفظه مربوط به نمک را به میزان ۱ الی ۱/۵ کیلوگرم نمک ظرفشویی پر کنید تا این چراغ خاموش شود.

لازم به ذکر است که هنگام استفاده از این دستگاه برای اولین بار یا زمان استفاده پس از مدتی طولانی ابتدا یک بار ظرفشویی را بدون ظرف با برنامه پیش شستشو (Prewash) راه اندازی کنید سپس ظروف خود را در دستگاه قرار داده و برنامه دلخواه را انتخاب کنید.

لیست خطاهای مربوط به کاربر

E1 درب دستگاه باز است E2 آب دستگاه قطع است E3 تخلیه فاضلاب دستگاه اشکال دارد

شستشوی ضعیف: ۱- بازوهای آبفشان محدود شده اند. (بوسیله قاشق، ملاقه، کارد، چنگال و). ۲- سرلوله آبفشانها بسته شده است ۳- ظرفها روی هم افتاده اند. ۴- از مواد شوینده مخصوص ماشین های ظرفشویی اتوماتیک استفاده نشده است. ۵- ظرفها درست سر جای خود قرار نگرفته اند.

خشک کردن ضعیف: ۱- در آماده سازی ظرفها، ظرفها اریب قرار داده نشده اند. ۲- ظرفهای با سطح ناهموار را نباید داخل ظرفشویی قرار دهید. ۳- ظرفها روی هم افتاده اند.

باقی ماندن پودر ظرفشویی: ۱- سرلوله آبفشانها بسته شده است. ۲- پودر برای برنامه تعیین شده زیاد است. **تخلیه آب ضعیف:** ۱- نوع و اندازه لوله تخلیه استاندارد نیست. ۲- لوله تخلیه به وسیله بعضی چیزها بسته شده است.

در صورت بروز هرگونه سوال یا ابهام با شماره تلفن ۳۳۵۰۹۷۷۷ تماس حاصل فرمائید.